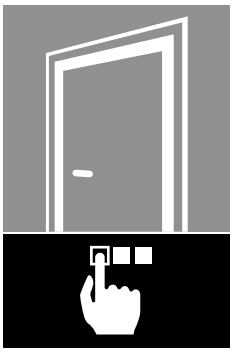

Art.-Nr. 68060_01_DE/06.2017

Aluminium-Systeme

Schüco Türen

de Wartungshandbuch

Hinweis

Einleitung
Voraussetzung für den Erhalt der Nutzungssicherheit und Gebrauchstauglichkeit von Tür- und Brandschutztürsystemen ist neben der anfänglichen Beachtung und Einhaltung der Verarbeitungs- und Montagerichtlinien sowie - soweit einschlägig - der Vorgaben der systemspezifischen Zulassungen auch deren regelmäßige Wartung.
In dem vorliegenden Wartungshandbuch finden Sie daher systemspezifische Mindestvorgaben zur Wartung, Pflege und Instandsetzung der Türsysteme sowie Brandschutztürsysteme von der Schüco International KG. Darüber hinaus haben wir Ihnen Arbeitshilfen zur Durchführung von Aktivitäten zur Wartung von Aluminium Türsystemen der Firma Schüco International KG in Form von Vordrucken für die Wartungsdokumentation, die für ein objektbezogenes Wartungstagebuch verwendet werden können, beigefügt.
Sie dient nicht als Anleitung für einen fachgerechten Zusammenbau für die jeweiligen Türsysteme. Für eine erstmalige Montage benutzen Sie bitte die entsprechende Montageanleitung.

Zielgruppe
Diese Dokumentation richtet sich ausschließlich an Fachkräfte. Alle hierin beschriebenen Arbeiten dürfen ausschließlich durch erfahrenes Fachpersonal ausgeführt werden! Die Wartung durch ungeschultes Personal kann zur Gefährdung für anwendende Personen, sowie zu Sachschäden führen.

Haftungsauschluss
Das Einhalten der Wartungshinweise kann von der Schüco International KG nicht überwacht werden. Daher übernehmen wir keinerlei Verantwortung und Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten, die sich aus fehlerhafter Wartung ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen.

Bitte informieren Sie Ihre Kunden über die Notwendigkeit der Durchführung von Wartung und Pflege in gehöriger Weise.

Änderungen
Technische Änderungen sind vorbehalten. Ferner behält sich die Schüco International KG vor, Aktualisierungen jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Revisionsindex	Änderungen	Stand	Art der Änderung	
			Technisch	Redaktionell
1.00	Originalausgabe	06.2017		

Kontakt
Schüco International KG
Karolinenstraße 1-15
Postfach 102553
33609 Bielefeld
Tel: +49 521 7 83 - 0
Fax:+49 521 7 83 - 451
E-Mail: info@schueco.com

Art.-Nr. 680600_01 / 06.2017

Inhalt

3 1. Projektdaten

5 2. Wartungsnachweise

11 3. Wartungsprotokoll

51 4. Sicherheit

55 5. Wartung

56 6. Ausstattung Türelement

58 6.1 Baugruppe 1: Türelement mit Schwelle

59 6.2 Baugruppe 2: Baukörperanschluss

60 6.3 Baugruppe 3: Türprofile / Türluft

62 6.4 Baugruppe 4: Türbänder
63 6.4.1 Standardtüren - Rollenklemmbänder
64 6.4.2 Brandschutztüren - Rollenklemmbänder 3-teilig (Aluminium-Ausführung)
67 6.4.3 Brandschutztüren - Rollenklemmbänder 3-teilig (Edelstahl-Ausführung)
69 6.4.4 Standard- und Brandschutztüren - Aufsatzband 3-teilig
73 6.4.5 Standard- und Brandschutztüren - VL-Band 180°

74 6.5 Baugruppe 5: Türdrücker

75 6.6 Baugruppe 6: Stangengriff / Druckstange

76 6.7 Baugruppe 7: Schloss / Schlossgegenkasten

77 6.8 Baugruppe 8: Falztreibriegel

78 6.9 Baugruppe 9: Profilzylinder

79 6.10 Baugruppe 10: Schließblech mit und ohne E-Öffner

80 6.11 Baugruppe 11: Türschließer / Schließfolgeregelung

81 6.12 Baugruppe 12: Kabelübergang

82 6.13 Baugruppe 13: Boden-, Anschlags-, Verglasungsdichtung

83 6.14 Baugruppe 14: Glas

84 6.15 Baugruppe 15: Magnetschalter und Riegelschaltkontakt

85 7. Reinigung und Pflege

87 8. Außerbetriebnahme und Entsorgung

1. Projektdaten

Projekt	
Name	
Straße / Nr.	
PLZ / Ort	
Einbauort / LV-Position	

Betreiber	
Name	
Straße / Nr.	
PLZ / Ort	
Telefon	
Telefax	
E-Mail	
Zuständig	

Hersteller	
Name	
Straße / Nr.	
PLZ / Ort	
Telefon	
Telefax	
E-Mail	
Zuständig	

	Datum	Name / Unterschrift
Überreicht von:		
Überreicht an:		

2. Wartungsnachweise

Zusammenfassung Wartungsnachweise

Monat	Jahr	Bemerkungen ok: / nicht ok: Benutzer informiert: / Benutzer nicht informiert	Stempel Datum Unterschrift

Zusammenfassung Wartungsnachweise

Monat	Jahr	Bemerkungen ok: / nicht ok: Benutzer informiert: / Benutzer nicht informiert	Stempel Datum Unterschrift

Zusammenfassung Wartungsnachweise

Monat	Jahr	Bemerkungen ok: / nicht ok: Benutzer informiert: / Benutzer nicht informiert	Stempel Datum Unterschrift

Zusammenfassung Wartungsnachweise

Monat	Jahr	Bemerkungen ok: / nicht ok: Benutzer informiert: / Benutzer nicht informiert	Stempel Datum Unterschrift

Zusammenfassung Wartungsnachweise

Monat	Jahr	Bemerkungen ok: / nicht ok: Benutzer informiert: / Benutzer nicht informiert	Stempel Datum Unterschrift

Zusammenfassung Wartungsnachweise

Monat	Jahr	Bemerkungen ok: / nicht ok: Benutzer informiert: / Benutzer nicht informiert	Stempel Datum Unterschrift

3. Wartungsprotokoll

Wartungsprotokoll 1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen

Datum:

Baugruppe		Seite	Intervall	Prüfergebnisse		Durch-führer	Bemerkungen
				OK?	Behoben?		
1	Türelement inkl. Schwelle	58	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
2	Baukörper-anschluss	59	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
3	Türluft Messstelle A1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle A2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle B1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle B2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle C1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle C2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle D1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle D2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle E1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle E2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		

Wartungsprotokoll 1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen

Datum:

Baugruppe		Seite	Intervall	Prüfergebnisse		Durch-führer	Bemerkungen
				OK?	Behoben?		
(4)	Türbänder	62	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(11)	Türschließer	80	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(12)	Kabelüber-gang	81	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(14)	Glas	83	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(15)	Magnet-schalter	84	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(16)	E-Öffner	79	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		

Wartungsprotokoll 2x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen

Datum:

	Baugruppe	Seite	Intervall	Prüfergebnisse		Durch-führer	Bemerkungen
				OK?	Behoben		
5	Türdrücker	74	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
6	Stangengriff / Druckstange	75	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
7	Schloss / Schloss-gegenkasten	76	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
8	Falztreib-riegel	77	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
9	Profil-zylinder	78	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
10	Schließ-blech	79	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
13	Boden-, Anschlags-, Verglasungs-dichtung	82	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		

Notizen

Wartungsprotokoll 1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen

Datum:

Baugruppe		Seite	Intervall	Prüfergebnisse		Durch-führer	Bemerkungen
				OK?	Behoben?		
1	Türelement inkl. Schwelle	58	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
2	Baukörper-anschluss	59	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
3	Türluft Messstelle A1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle A2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle B1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle B2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle C1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle C2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle D1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle D2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle E1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle E2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		

Wartungsprotokoll 1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen

Datum:

Baugruppe		Seite	Intervall	Prüfergebnisse		Durch-führer	Bemerkungen
				OK?	Behoben?		
(4)	Türbänder	62	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(11)	Türschließer	80	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(12)	Kabelüber-gang	81	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(14)	Glas	83	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(15)	Magnet-schalter	84	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(16)	E-Öffner	79	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		

Wartungsprotokoll 2x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen

Datum:

	Baugruppe	Seite	Intervall	Prüfergebnisse		Durch-führer	Bemerkungen
				OK?	Behoben		
5	Türdrücker	74	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
6	Stangengriff / Druckstange	75	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
7	Schloss / Schloss-gegenkasten	76	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
8	Falztreib-riegel	77	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
9	Profil-zylinder	78	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
10	Schließ-blech	79	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
13	Boden-, Anschlags-, Verglasungs-dichtung	82	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		

Notizen

Wartungsprotokoll 1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen

Datum:

Baugruppe		Seite	Intervall	Prüfergebnisse		Durch-führer	Bemerkungen
				OK?	Behoben?		
1	Türelement inkl. Schwelle	58	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
2	Baukörper-anschluss	59	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
3	Türluft Messstelle A1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle A2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle B1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle B2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle C1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle C2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle D1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle D2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle E1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle E2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		

Wartungsprotokoll 1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen

Datum:

Baugruppe		Seite	Intervall	Prüfergebnisse		Durch-führer	Bemerkungen
				OK?	Behoben?		
(4)	Türbänder	62	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(11)	Türschließer	80	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(12)	Kabelüber-gang	81	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(14)	Glas	83	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(15)	Magnet-schalter	84	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(16)	E-Öffner	79	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		

Wartungsprotokoll 2x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen

Datum:

	Baugruppe	Seite	Intervall	Prüfergebnisse		Durch-führer	Bemerkungen
				OK?	Behoben		
5	Türdrücker	74	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
6	Stangengriff / Druckstange	75	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
7	Schloss / Schloss-gegenkasten	76	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
8	Falztreib-riegel	77	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
9	Profil-zylinder	78	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
10	Schließ-blech	79	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
13	Boden-, Anschlags-, Verglasungs-dichtung	82	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		

Notizen

Wartungsprotokoll 1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen

Datum:

Baugruppe		Seite	Intervall	Prüfergebnisse		Durch-führer	Bemerkungen
				OK?	Behoben?		
1	Türelement inkl. Schwelle	58	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
2	Baukörper-anschluss	59	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
3	Türluft Messstelle A1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle A2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle B1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle B2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle C1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle C2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle D1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle D2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle E1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle E2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		

Wartungsprotokoll 1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen

Datum:

Baugruppe		Seite	Intervall	Prüfergebnisse		Durch-führer	Bemerkungen
				OK?	Behoben?		
(4)	Türbänder	62	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(11)	Türschließer	80	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(12)	Kabelüber-gang	81	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(14)	Glas	83	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(15)	Magnet-schalter	84	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(16)	E-Öffner	79	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		

Wartungsprotokoll 2x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen

Datum:

	Baugruppe	Seite	Intervall	Prüfergebnisse		Durch-führer	Bemerkungen
				OK?	Behoben		
5	Türdrücker	74	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
6	Stangengriff / Druckstange	75	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
7	Schloss / Schloss-gegenkasten	76	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
8	Falztreib-riegel	77	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
9	Profil-zylinder	78	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
10	Schließ-blech	79	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
13	Boden-, Anschlags-, Verglasungs-dichtung	82	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		

Notizen

Wartungsprotokoll 1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen

Datum:

Baugruppe		Seite	Intervall	Prüfergebnisse		Durch-führer	Bemerkungen
				OK?	Behoben?		
1	Türelement inkl. Schwelle	58	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
2	Baukörper-anschluss	59	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
3	Türluft Messstelle A1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle A2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle B1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle B2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle C1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle C2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle D1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle D2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle E1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle E2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		

Wartungsprotokoll 1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen

Datum:

Baugruppe		Seite	Intervall	Prüfergebnisse		Durch-führer	Bemerkungen
				OK?	Behoben?		
(4)	Türbänder	62	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(11)	Türschließer	80	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(12)	Kabelüber-gang	81	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(14)	Glas	83	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(15)	Magnet-schalter	84	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(16)	E-Öffner	79	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		

Wartungsprotokoll 2x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen

Datum:

	Baugruppe	Seite	Intervall	Prüfergebnisse		Durch-führer	Bemerkungen
				OK?	Behoben		
5	Türdrücker	74	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
6	Stangengriff / Druckstange	75	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
7	Schloss / Schloss-gegenkasten	76	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
8	Falztreib-riegel	77	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
9	Profil-zylinder	78	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
10	Schließ-blech	79	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
13	Boden-, Anschlags-, Verglasungs-dichtung	82	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		

Notizen

Wartungsprotokoll 1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen

Datum:

Baugruppe		Seite	Intervall	Prüfergebnisse		Durch-führer	Bemerkungen
				OK?	Behoben?		
①	Türelement inkl. Schwelle	58	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
②	Baukörper-anschluss	59	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
③	Türluft Messstelle A1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle A2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle B1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle B2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle C1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle C2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle D1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle D2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle E1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle E2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		

Wartungsprotokoll 1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen

Datum:

Baugruppe		Seite	Intervall	Prüfergebnisse		Durch-führer	Bemerkungen
				OK?	Behoben?		
(4)	Türbänder	62	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(11)	Türschließer	80	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(12)	Kabelüber-gang	81	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(14)	Glas	83	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(15)	Magnet-schalter	84	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(16)	E-Öffner	79	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		

Wartungsprotokoll 2x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen

Datum:

	Baugruppe	Seite	Intervall	Prüfergebnisse		Durch-führer	Bemerkungen
				OK?	Behoben		
5	Türdrücker	74	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
6	Stangengriff / Druckstange	75	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
7	Schloss / Schloss-gegenkasten	76	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
8	Falztreib-riegel	77	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
9	Profil-zylinder	78	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
10	Schließ-blech	79	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
13	Boden-, Anschlags-, Verglasungs-dichtung	82	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		

Notizen

Wartungsprotokoll 1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen

Datum:

Baugruppe		Seite	Intervall	Prüfergebnisse		Durch-führer	Bemerkungen
				OK?	Behoben?		
①	Türelement inkl. Schwelle	58	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
②	Baukörper-anschluss	59	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
③	Türluft Messstelle A1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle A2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle B1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle B2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle C1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle C2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle D1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle D2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle E1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle E2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		

Wartungsprotokoll 1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen

Datum:

Baugruppe		Seite	Intervall	Prüfergebnisse		Durch-führer	Bemerkungen
				OK?	Behoben?		
(4)	Türbänder	62	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(11)	Türschließer	80	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(12)	Kabelüber-gang	81	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(14)	Glas	83	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(15)	Magnet-schalter	84	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(16)	E-Öffner	79	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		

Wartungsprotokoll 2x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen

Datum:

	Baugruppe	Seite	Intervall	Prüfergebnisse		Durch-führer	Bemerkungen
				OK?	Behoben		
5	Türdrücker	74	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
6	Stangengriff / Druckstange	75	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
7	Schloss / Schloss-gegenkasten	76	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
8	Falztreib-riegel	77	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
9	Profil-zylinder	78	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
10	Schließ-blech	79	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
13	Boden-, Anschlags-, Verglasungs-dichtung	82	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		

Notizen

Wartungsprotokoll 1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen

Datum:

Baugruppe		Seite	Intervall	Prüfergebnisse		Durch-führer	Bemerkungen
				OK?	Behoben?		
1	Türelement inkl. Schwelle	58	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
2	Baukörper-anschluss	59	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
3	Türluft Messstelle A1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle A2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle B1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle B2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle C1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle C2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle D1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle D2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle E1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle E2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		

Wartungsprotokoll 1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen

Datum:

Baugruppe		Seite	Intervall	Prüfergebnisse		Durch-führer	Bemerkungen
				OK?	Behoben?		
(4)	Türbänder	62	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(11)	Türschließer	80	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(12)	Kabelüber-gang	81	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(14)	Glas	83	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(15)	Magnet-schalter	84	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(16)	E-Öffner	79	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		

Wartungsprotokoll 2x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen

Datum:

	Baugruppe	Seite	Intervall	Prüfergebnisse		Durch-führer	Bemerkungen
				OK?	Behoben		
5	Türdrücker	74	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
6	Stangengriff / Druckstange	75	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
7	Schloss / Schloss-gegenkasten	76	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
8	Falztreib-riegel	77	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
9	Profil-zylinder	78	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
10	Schließ-blech	79	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
13	Boden-, Anschlags-, Verglasungs-dichtung	82	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		

Notizen

Wartungsprotokoll 1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen

Datum:

Baugruppe		Seite	Intervall	Prüfergebnisse		Durch-führer	Bemerkungen
				OK?	Behoben?		
1	Türelement inkl. Schwelle	58	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
2	Baukörper-anschluss	59	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
3	Türluft Messstelle A1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle A2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle B1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle B2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle C1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle C2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle D1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle D2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle E1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle E2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		

Wartungsprotokoll 1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen

Datum:

Baugruppe		Seite	Intervall	Prüfergebnisse		Durch-führer	Bemerkungen
				OK?	Behoben?		
(4)	Türbänder	62	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(11)	Türschließer	80	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(12)	Kabelüber-gang	81	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(14)	Glas	83	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(15)	Magnet-schalter	84	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(16)	E-Öffner	79	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		

Wartungsprotokoll 2x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen

Datum:

	Baugruppe	Seite	Intervall	Prüfergebnisse		Durch-führer	Bemerkungen
				OK?	Behoben		
5	Türdrücker	74	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
6	Stangengriff / Druckstange	75	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
7	Schloss / Schloss-gegenkasten	76	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
8	Falztreib-riegel	77	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
9	Profil-zylinder	78	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
10	Schließ-blech	79	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
13	Boden-, Anschlags-, Verglasungs-dichtung	82	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		

Notizen

Art.-Nr. 680600_01 / 06.2017

Wartungsprotokoll 1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen

Datum:

Baugruppe		Seite	Intervall	Prüfergebnisse		Durch-führer	Bemerkungen
				OK?	Behoben?		
①	Türelement inkl. Schwelle	58	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
②	Baukörper-anschluss	59	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
③	Türluft Messstelle A1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle A2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle B1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle B2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle C1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle C2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle D1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle D2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle E1	60	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Türluft Messstelle E2		1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		

Wartungsprotokoll 1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen

Datum:

Baugruppe		Seite	Intervall	Prüfergebnisse		Durch-führer	Bemerkungen
				OK?	Behoben?		
(4)	Türbänder	62	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(11)	Türschließer	80	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(12)	Kabelüber-gang	81	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(14)	Glas	83	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(15)	Magnet-schalter	84	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
(16)	E-Öffner	79	1x / Jahr bzw. 50.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		

Wartungsprotokoll 2x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen

Datum:

	Baugruppe	Seite	Intervall	Prüfergebnisse		Durch-führer	Bemerkungen
				OK?	Behoben		
5	Türdrücker	74	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
6	Stangengriff / Druckstange	75	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
7	Schloss / Schloss-gegenkasten	76	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
8	Falztreib-riegel	77	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
9	Profil-zylinder	78	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
10	Schließ-blech	79	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
13	Boden-, Anschlags-, Verglasungs-dichtung	82	2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
			2 x / Jahr bzw. 25.000 Zyklen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		

Notizen

4. Sicherheit

Aufbau der Sicherheitshinweise

SIGNALWORT

Art/Quelle/Folge der Gefahr

Piktogramme und Signalwörter verweisen auf die Art der Gefahr sowie auf die Stärke des Gefährdungsgrades:

GEFAHR		Unmittelbare Gefahr, die zu Tod oder schwersten Verletzungen führt!
WARNUNG		Mögliche drohende Gefahr, die zu Tod oder schwersten Verletzungen führen kann!
VORSICHT		Mögliche gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen führen kann!
HINWEIS		Drohender Sachschaden, der zur Zerstörung/Beeinträchtigung des Produkts oder der Umgebung führen kann!
INFORMATION		Informationen Infos, Tipps und Ratschläge

Allgemeingültige Sicherheitshinweise

Beachten Sie die Sicherheitshinweise in dieser Dokumention, um sich selbst und andere nicht zu gefährden und einen störungsfreien Betrieb sicherzustellen.

⚠ GEFAHR

Unmittelbare Gefahr, die zu Tod oder schwersten Verletzungen führt!

- ► Vor jeder Arbeit am Produkt alle Netzteile spannungslos schalten und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern!
- ► Nach Installation oder Veränderung der elektrischen Anlage alle Funktionen durch einen Probelauf prüfen!
- ► Beachten Sie bei der Bedienung, dass die Schüco Fenster und Türen unbeaufsichtigt automatisch öffnen und schließen können

Diese Dokumentation enthält aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht sämtliche Detailinformationen zu allen Typen des Produkts und kann auch nicht jeden denkbaren Fall der Aufstellung, des Betriebes oder der Instandhaltung berücksichtigen.
Außerdem weisen wir darauf hin, dass der Inhalt dieser Dokumentation nicht Teil einer früheren oder bestehenden Vereinbarung, Zusage oder eines Rechtsverhältnisses ist oder diese abändern soll.
Sämtliche Verpflichtungen von Schüco ergeben sich aus dem jeweiligen Kaufvertrag, der auch die vollständige und allein gültige Gewährleistungsregelung enthält.
Diese vertraglichen Gewährleistungsbestimmungen werden durch die Ausführungen dieser Dokumentation weder erweitert noch beschränkt.

Sicherheitshinweise für Brand- und Rauchschutztüren (BS/RS)

- ► Generell gilt, dass nur Bauteile hergestellt werden dürfen, die der Zulassung in allen Teilen entsprechen. Abweichungen von der Zulassung bedürfen in jedem Einzelfall einer Zustimmung im Einzelfall durch die oberste Bauaufsichtsbehörde.
- ► Nach Abnahme ist der Betreiber für den einwandfreien Zustand des Feuerschutzabschlusses verantwortlich.
- ► Feuerschutzabschlüsse müssen im eingebauten Zustand selbst schließend und mit Beschlägen ausgerüstet sein, die für den bestimmungsgemäßen Gebrauch notwendig sind.
- ► Änderungen an Feuerschutzabschlüssen dürfen nur im Rahmen der vom DIBt erlaubten Maßnahmen vorgenommen werden. Details siehe Zulassung.
- ► Werden andere Beschläge oder Zubehörteile (z.B. Türschließer, Drückergarnituren, …), als in dieser Einbauanleitung verwendet, so sind die in diesen Teilen beigefügten Einbauanweisungen zu beachten. Entsprechende Eignungsnachweise (bauaufsichtliche Prüfzeugnisse) sind zu erbringen.
- ► Brandschutzgläser dürfen nur von Sachkundigen ausgetauscht werden. Es sind nur die in der Zulassung genannten Gläser einsetzbar.
- ► Schließzylinder sind immer einzubauen, es sei denn es ist keine Ausnehmung für den Profilzylinder vorgesehen.
- ► Weitere Informationen zur Zulassung, Einbau und Wartung zu ADS80FR30 in Anleitung Art.Nr. 53533.

Hinweise zum Schutz vor Fehlgebrauch

HINWEIS

Beachten Sie zur Vermeidung von Schäden an den Fenster- und Türelementen folgende Hinweise.

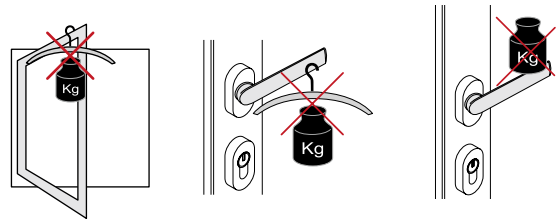

- Belasten Sie die Rahmen und Griffe nicht durch zusätzliche Gewichte. Die Zusatzbelastung kann zur Verformung der Elementrahmen und zur Zerstörung der Elementgriffe führen.

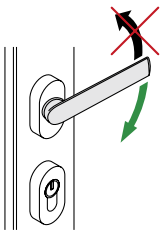

- Betätigen Sie die Elementgriffe nur in Drehrichtung und nicht über den Drehanschlag hinaus. Die Zusatzbelastung kann zur Zerstörung der Elementgriffe führen.

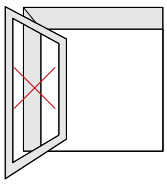

- Stellen Sie die Elementflügel nicht gegen Mauervorsprünge. Die Elementflügel können durch Zugluft auf- und zuschlagen und dadurch beschädigt werden.

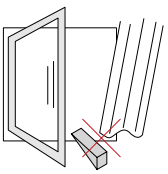

- Klemmen Sie keine Hindernisse zwischen Elementflügel und Elementrahmen ein.
- Die Zusatzbelastung kann zur Verformung der Elementrahmen führen.

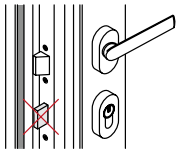

- Türen dürfen NICHT bei geöffneter Tür verriegelt werden. Das Schließen der Tür mit verriegeltem Schloss führt zur Beschädigung des Türrahmens.

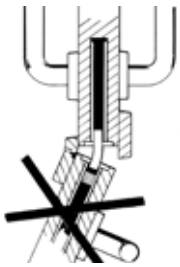

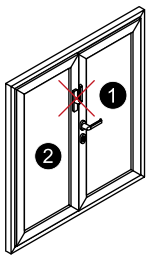

- 2-flügelige Türen dürfen NICHT über den Standflügel geöffnet werden (Ausnahme: Paniktüren). Die Zusatzbelastung kann zur Verformung der Elementrahmen und zur Zerstörung der Elementschlösser führen.
  ❶ Gangflügel mit Türgriff
  ❷ Standflügel

HINWEIS

Beachten Sie zur Vermeidung von Schäden an den Fenster- und Türelementen folgende Hinweise.

- Beseitigen Sie Schwergängigkeit an Schlössern sofort (ölen / fetten, ggf. austauschen).

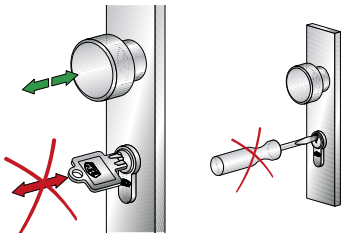

- Ziehen-/drücken Sie Türen nicht über eingesteckte Schlüssel auf.
- Führen Sie keine Fremdgegenstände in den Schließkanal.

- Betätigen Sie Drücker und Schlüssel nicht gleichzeitig.

- Lassen Sie bei Fluchttürschlössern keinen Schlüssel im Schloss stecken.

5. Wartung

Allgemein

Durch die regelmäßige Wartung gewährleisten Sie ein Optimum an Funktionssicherheit und Werterhaltung der Schüco Tür. Sie stellen sicher, dass die sicherheitsrelevanten Beschlagsteile auch in einem Panikfall ihre Funktion erfüllen. Verantwortlich für die Durchführung der regelmäßigen Wartung ist der Betreiber.

Voraussetzung für die Funktion und Leichtgängigkeit der Beschläge ist neben der Einhaltung unserer Fertigungs- und Montagerichtlinien die regelmäßige Prüfung, Wartung und Pflege.

Wartungskriterien

Funktion und Zustand der Beschläge sind nach folgenden Kriterien zu überprüfen:

Gängigkeit
Die Gängigkeit des Beschlages kann am Drücker überprüft werden. Dabei sollte auf ungewöhnlichen Kraftaufwand bei Verriegelung bzw. Entriegelung geachtet werden.
Die Gängigkeit kann durch Fetten / Ölen oder durch Nachstellen der Beschläge verbessert werden. Dazu bitte die Pflege- und Wartungsvorschriften des jeweiligen Beschlages beachten.
Falsche oder unsachgemäße Einstellungen können zu Beschädigungen führen.

Befestigung
Von der zuverlässigen Befestigung des Beschlages hängen die Funktion des Bauteils und seine Nutzungssicherheit ab. Festigkeit und Sitz der einzelnen Schrauben sind zu prüfen. Sind Anzeichen vorhanden, dass sich Schrauben gelöst haben oder gar Schraubenköpfe abgerissen sind, müssen diese umgehend nachgezogen oder ausgetauscht werden.

Verschleiß
Verschleiß an den Beschlägen macht sich durch ungewöhnlich großes Spiel bei der Betätigung oder durch Wackeln des Bauteils in seinen Befestigungspunkten bemerkbar. Die Beschläge müssen ausgetauscht werden.

Verschleißteile sind kostenpflichtig zu ersetzen. Dabei sind nur Original Schüco Ersatzteile zu verwenden

Beschädigung
Beschädigungen lassen sich durch die Sichtprüfung feststellen.
Alle Bauteile müssen regelmäßig auf Beschädigung und Verformung geprüft werden. Das betrifft auch Bauanschlussfugen und Sonderbauteile (z.B. Sonnenschutzanlagen). Beschädigte Beschläge oder Beschlagsteile sind zu erneuern, insbesondere, wenn es sich um tragende und sicherheitsrelevante Teile handelt.

6. Ausstattung Türelement

Türtyp _____*

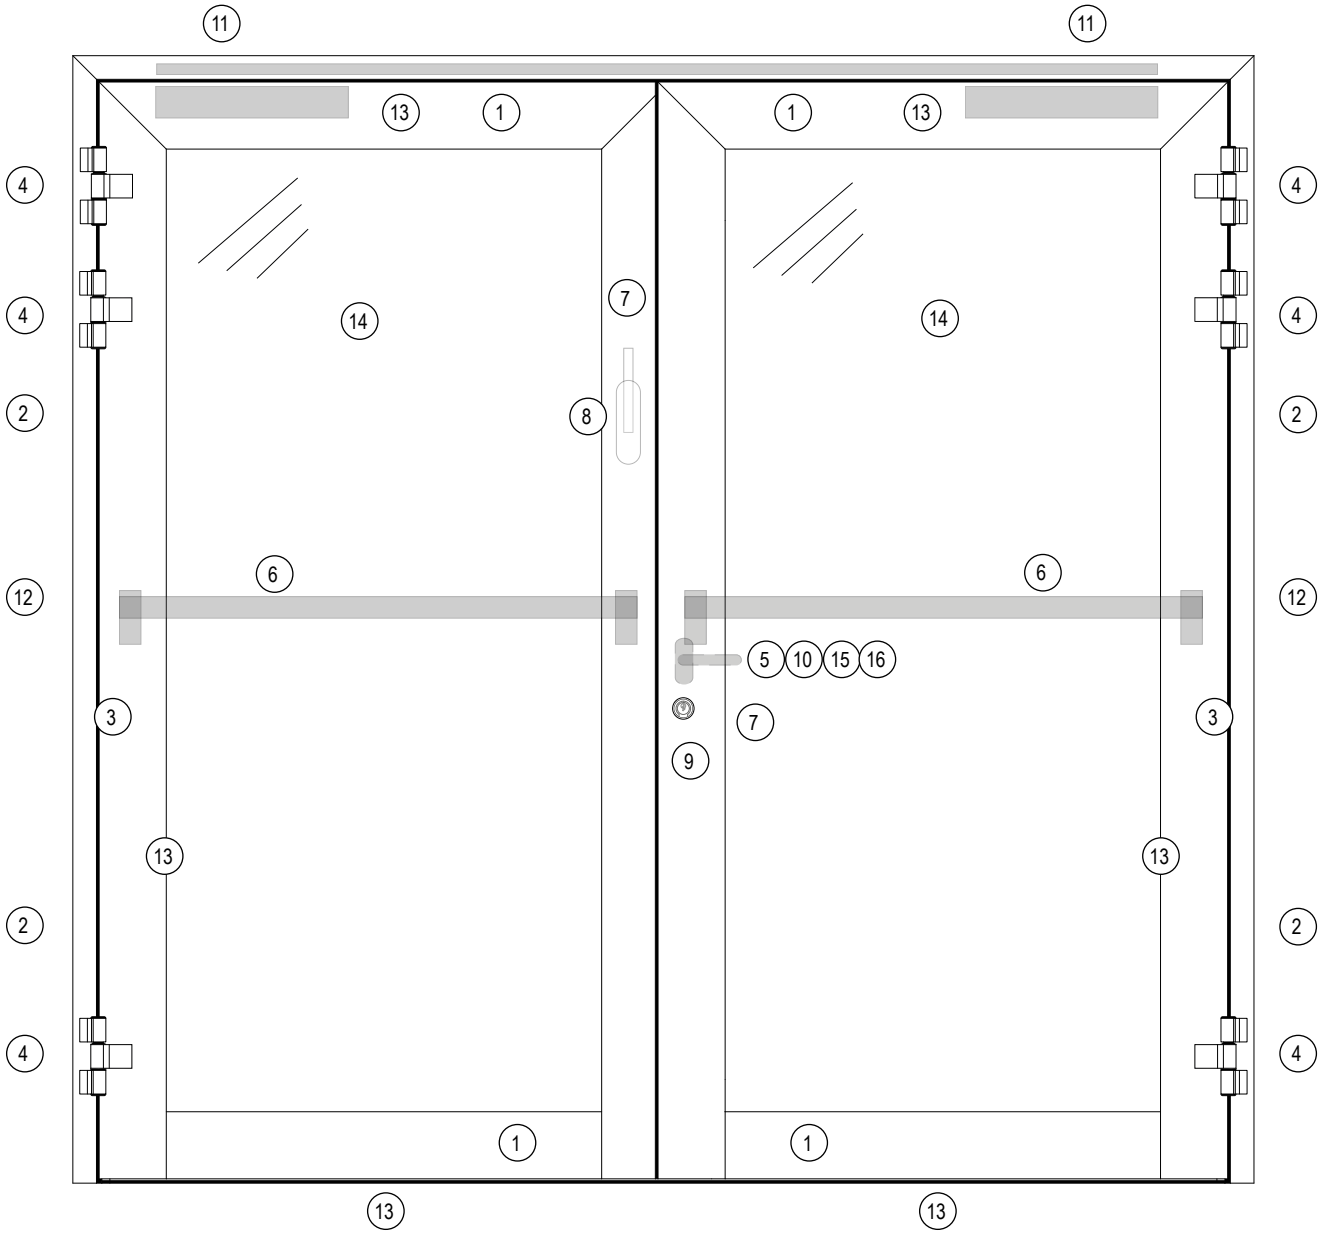

* Bitte ausfüllen (bsp. ADS 80 FR30)

Baugruppe	Beschreibung	Art.-Nr. **	Seite
1	Türelement mit Schwelle		58
2	Baukörperanschluss		59
3	Türprofile / Türluft		60
4	Türbänder		62
5	Türdrücker		74
6	Stangengriff / Druckstange		75
7	Schloss / Schlossgegenkasten		76
8	Falztreibriegel		77
9	Profilzylinder		78
10 16	Schließblech mit und ohne E-Öffner		79
11	Türschließer / Schließfolgeregelung		80
12	Kabelübergang		81
13	Bodendichtung / Anschlagsdichtung / Verglasungsdichtung		82
14	Glas		83
15	Magnetschalter und Riegelschaltkontakt		84

** Zutreffendes bitte mit Artikelnummer ausfüllen

6.1 Baugruppe 1: Türelement mit Schwelle

Prüfzyklus: 1x / Jahr bzw. nach 50.000 Zyklen

Prüfung	Wie prüfen?	Tätigkeit
▪ Oberflächenbeschädigungen ▪ Verschmutzung Falz ▪ Verschmutzung Entwässerung ▪ Korrekter Sitz der Schwelle ▪ Eck- und T-Verbinder	▪ Sichtprüfung	▪ Reinigen mit dem Reinigungsset (298 672) (siehe Pflege- und Reinigungsempfehlung auf Seite 85-86) ▪ Kontaktaufnahme mit dem Hersteller der Tür

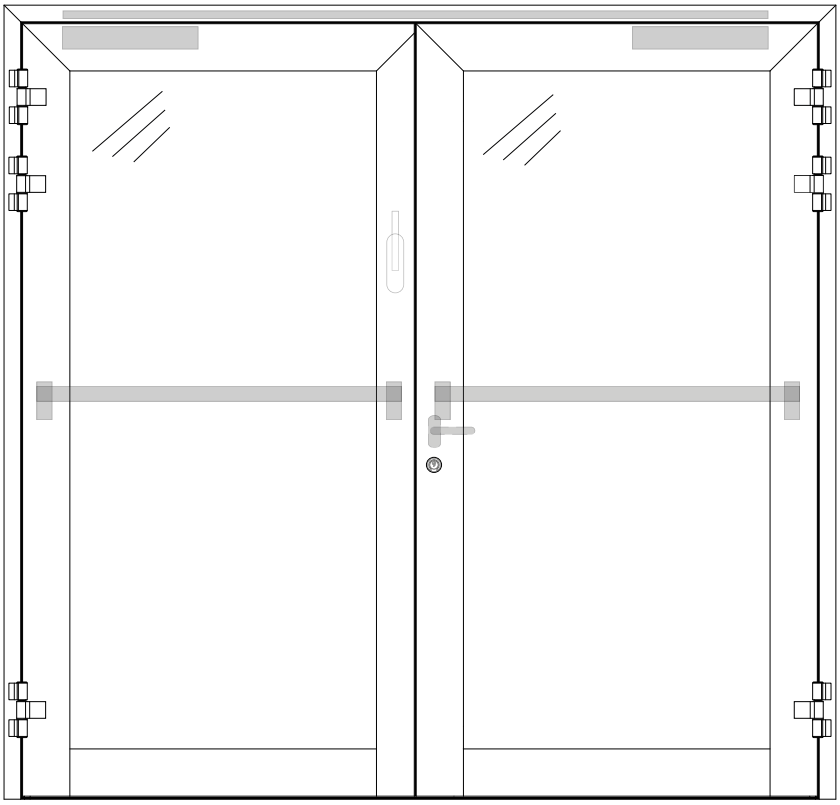

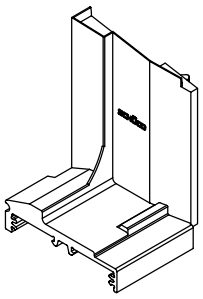

Bsp 1.
Integrierte Entwässerung

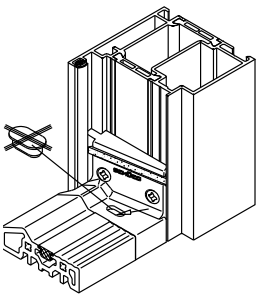

Bsp 2a.
Entwässerung ADS / ADS HD nach innen

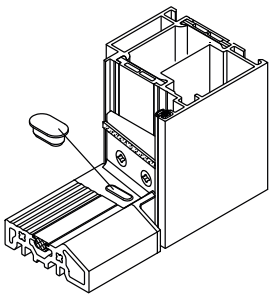

Bsp 2b.
Entwässerung ADS / ADS HD nach außen öffnend

6.2 Baugruppe 2: Baukörperanschluss

Prüfzyklus: 1x / Jahr bzw. nach 50.000 Zyklen

Prüfung	Wie prüfen?	Tätigkeit
▪ Risse / Versiegelung ▪ Undichtigkeiten ▪ Schimmel ▪ Beschädigungen	▪ Sichtprüfung	▪ Kontaktaufnahme mit dem Hersteller der Tür

Innen

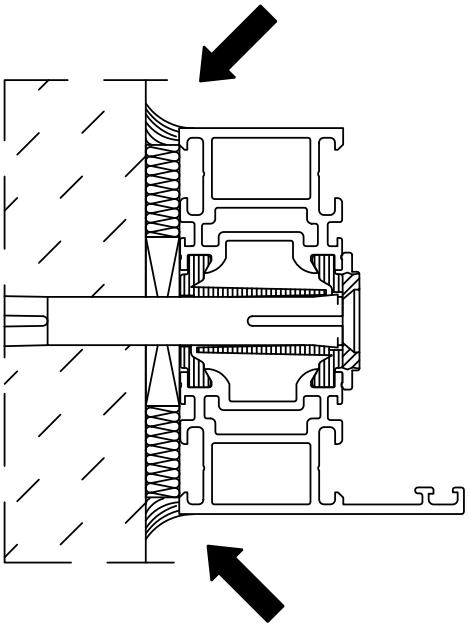

Außen

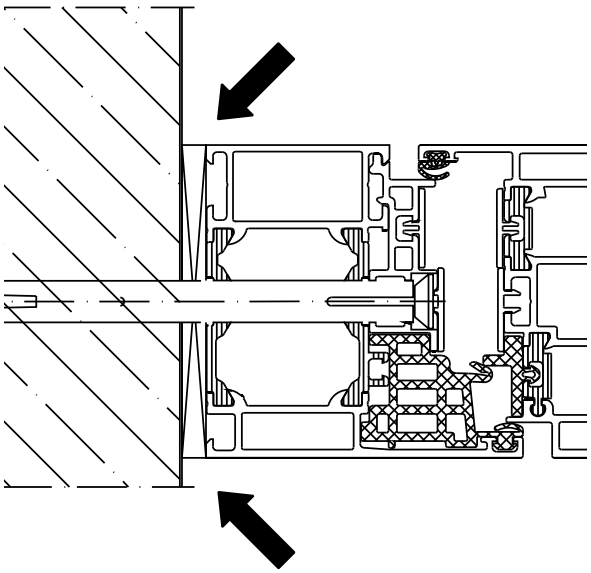

6.3 Baugruppe 3: Türprofile / Türluft

Prüfzyklus: 1x / Jahr bzw. nach 50.000 Zyklen

Prüfung	Wie prüfen?	Tätigkeit
▪ Dreiseitiges Spaltmaß ▪ bei 2-flügeligen Türen Türabstandsmaß	▪ Sichtprüfung ▪ Messen mit dem Messschieber	▪ Messergebnis dokumentieren (Türübersicht mit Messstellen und Schnitte einfügen) ▪ ggf. Türbänder, Verklotzung, Glas nachstellen

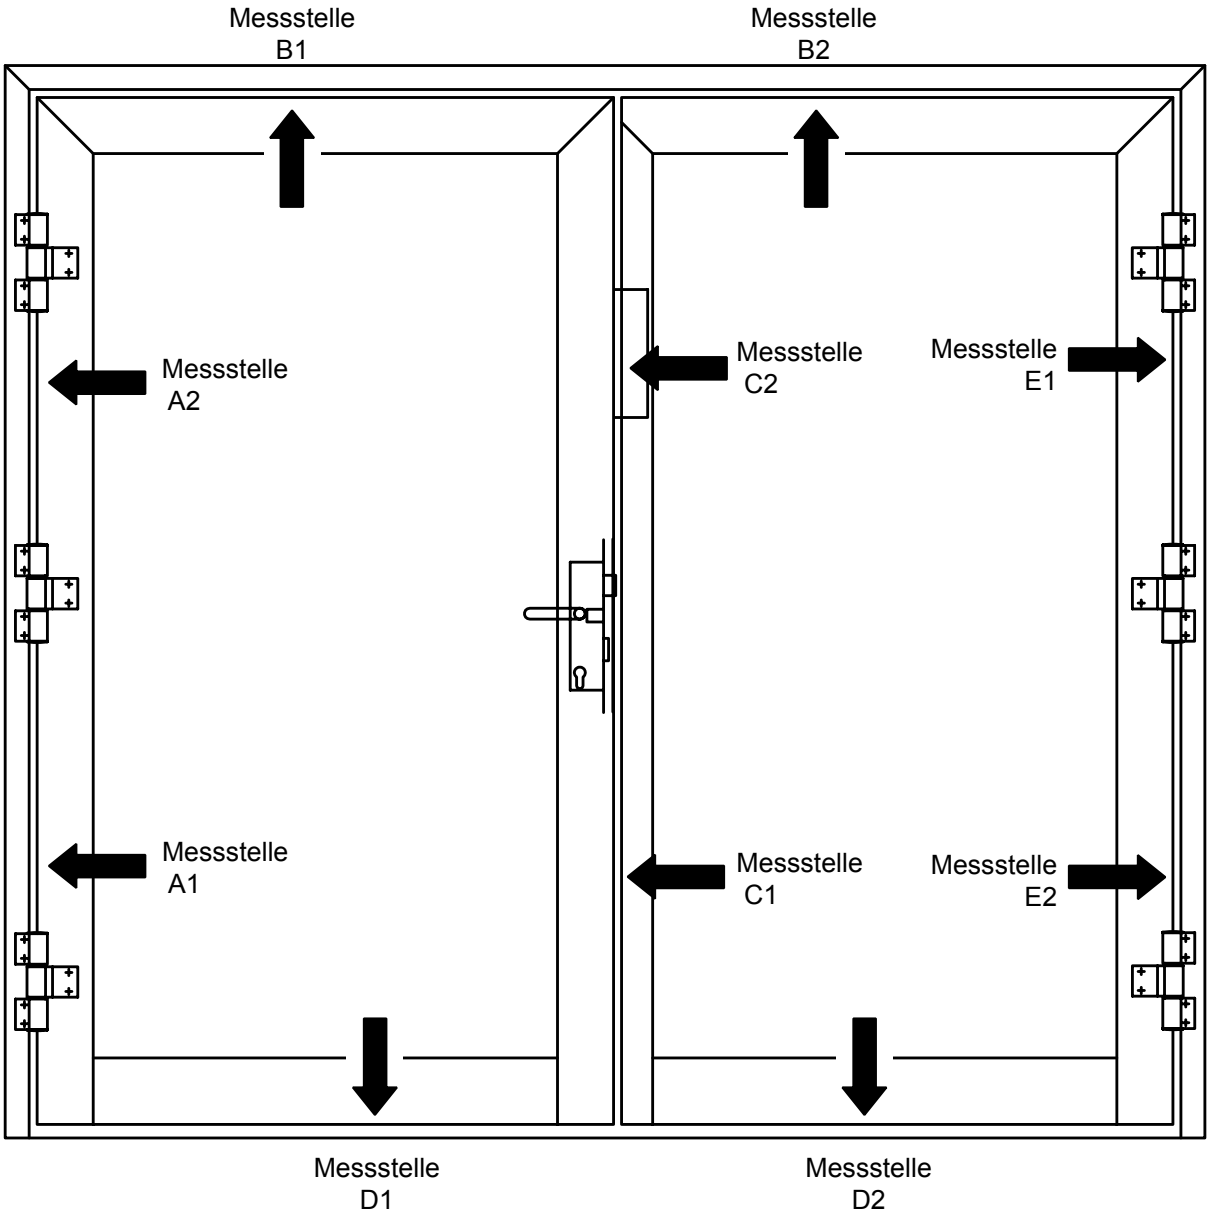

Zulässige Türluft in mm an den Messstellen bei verschiedenen Türsystemen.

	ADS	ADS HD	ADS S*	ADS FR
Messstelle A1	5	5	7	5 ±1
Messstelle A2	5	5	7	5 ±1
Messstelle B1	5	5	7	5 ±1
Messstelle B2	5	5	7	5 ±1
Messstelle C1	5	5	7	5 ±1
Messstelle C2	5	5	7	5 ±1
Messstelle D1	5	5	7	8 +2/-3
Messstelle D2	5	5	7	8 +2/-3
Messstelle E1	5	5	7	5 ±1
Messstelle E2	5	5	7	5 ±1

*Beachten Sie immer die individuellen Angaben in den jeweiligen Katalogen des Systems. Es handelt sich hier um Richtlinien.

6.4 Baugruppe 4: Türbänder

Prüfzyklus: 1x / Jahr bzw. nach 50.000 Zyklen

Prüfung	Wie prüfen?	Tätigkeit
▪ Festsitz der Schrauben ▪ Festsitz des Sicherungsbolzens ▪ Beschädigung ▪ Verschleiß ▪ Gängigkeit (Nicht ölen!)	▪ Sichtprüfung ▪ Funktionsprüfung ▪ Drehmomentschlüssel [xy-Nm]	▪ Schrauben anhand der Nm Angaben in der Anleitung nachziehen

GEFAHR

► Entlasten Sie bei großen Flügelgewichten, bei der Bandeinstellung die Türflügel.

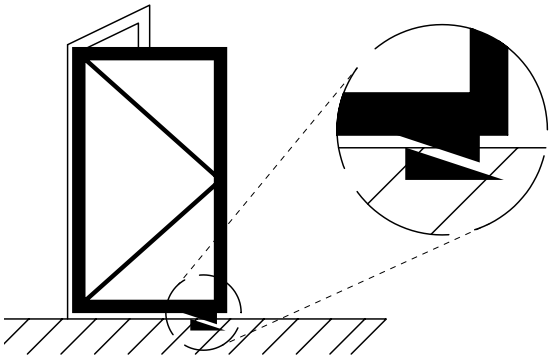

6.4.1 Standardtüren - Rollenklemmbänder

Rollenklemmbänder Schüco ADS, Schüco ADS HD

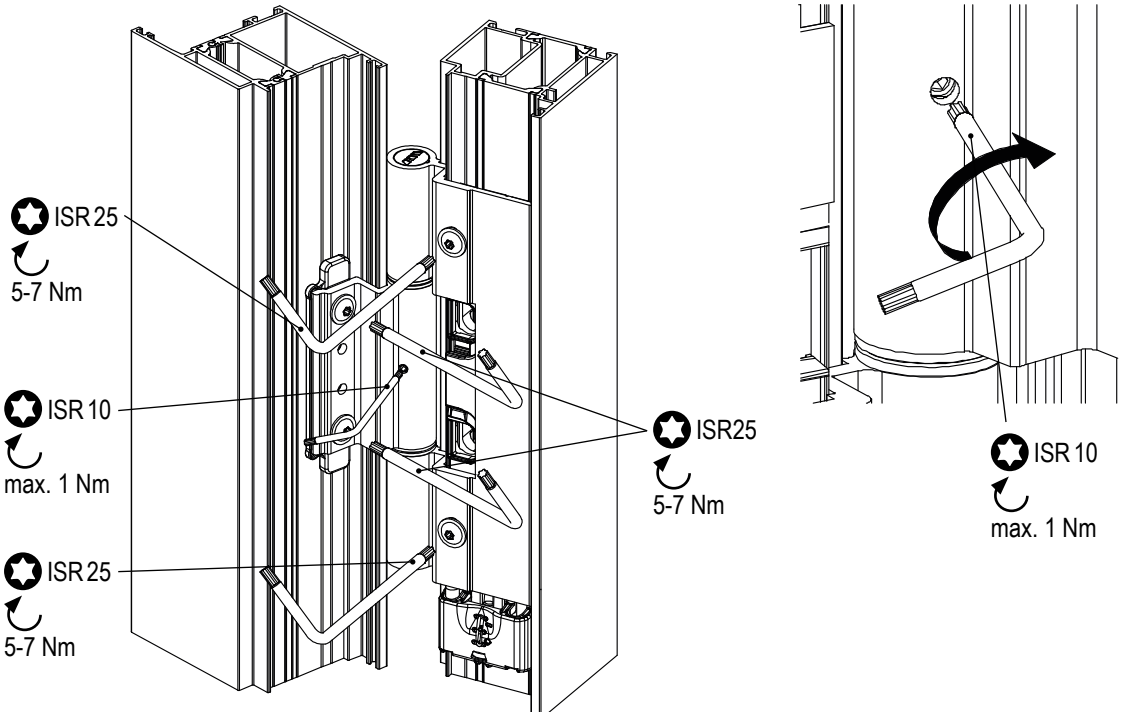

Rollenklemmbänder Schüco ADS SimplySmart

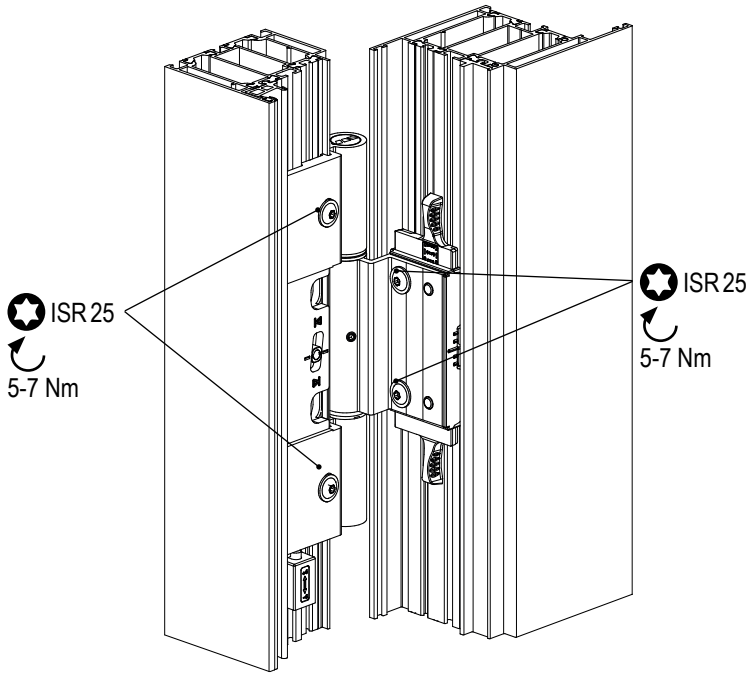

6.4.2 Brandschutztüren - Rollenklemmbänder 3-teilig (Aluminium-Ausführung)

Höhenverstellung



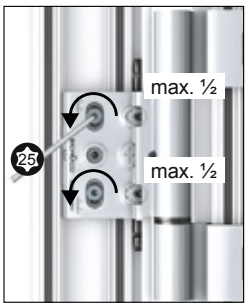

1. An allen Bändern Schrauben max. ½ Umdrehung lösen

2. An allen Bändern freistellen

3. Flügel anheben (vorzugsweise unteres Band) und alle Bänder nachstellen.

4. An allen Bändern kontern.

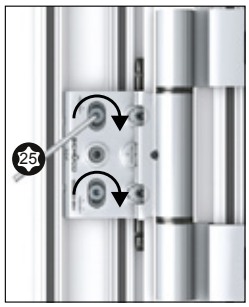

5. An allen Bändern Schrauben anziehen.



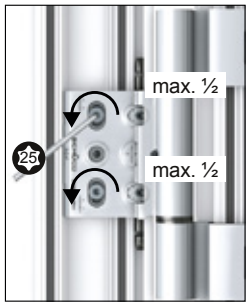

1. An allen Bändern Schrauben max. ½ Umdrehung lösen

2. An allen Bändern freistellen

3. Flügel absenken (vorzugsweise unteres Band) und alle Bänder nachstellen.

4. An allen Bändern kontern.

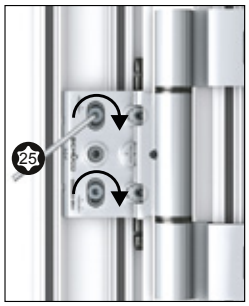

5. An allen Bändern Schrauben anziehen.

Horizontalverstellung oberes Band

► Schattennut verringern (oberes Band)

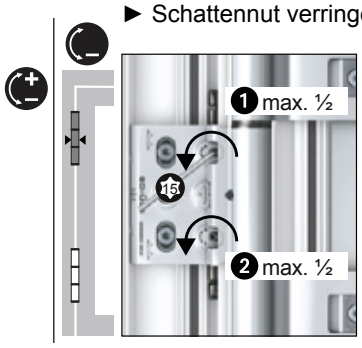

► Bei Bedarf ❶ und ❷ wiederholen.

► Schattennut vergrößern (oberes Band)

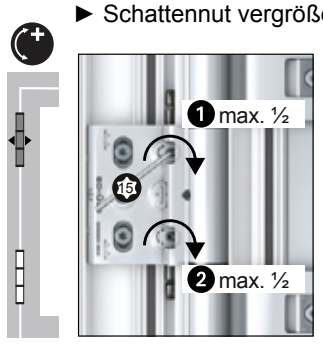

► Bei Bedarf ❶ und ❷ wiederholen.

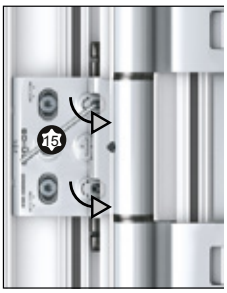

► ❸ Verstellspiel zurücknehmen.

Horizontalverstellung unteres Band

► Schattennut verringern (unteres Band).

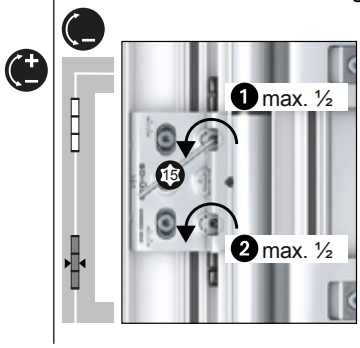

► Bei Bedarf ❶ und ❷ wiederholen.

► ❸ Verstellspiel zurücknehmen.

► Schattennut vergrößern (unteres Band).

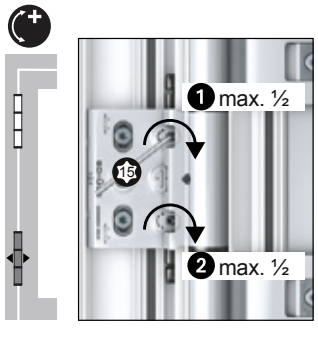

► Bei Bedarf ❶ und ❷ wiederholen.

Dichtungsandruckverstellung

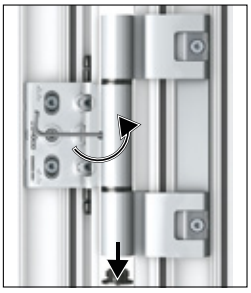

1. Gewindestift lösen. Kappe abziehen

2. Bolzen austreiben

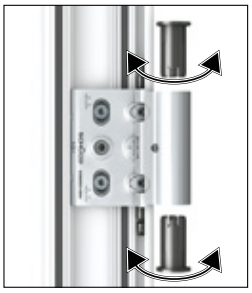

3. Buchsen in FBT um 180° drehen

In Nullstellung zeigen die Pfeile Richtung FBT.

Dichtungsandruck um 0,5 mm verringert. Pfeile zeigen oben und unten vom FBT weg.

FBT = Flügelbandteil
RBT = Rahmenbandteil

4. Bolzen einführen

5. Mit Gewindestift sichern. Kappe aufsetzen.

6.4.3 Brandschutztüren - Rollenklemmbänder 3-teilig (Edelstahl-Ausführung)

Dichtungsandruck verstellen:

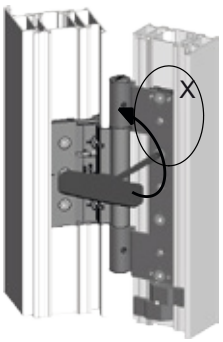

Detail X



1. Befestigungsschrauben an allen Rahmenteilen Pos. 2 max. ½ Umdrehung lösen

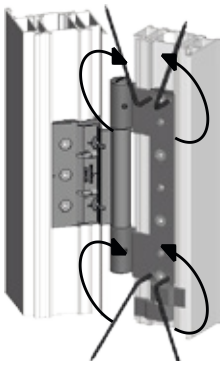

Detail X



2. Dichtungsandruck vergrößern (Pfeil zeigt Richtung Rahmen) „-0,5 mm“

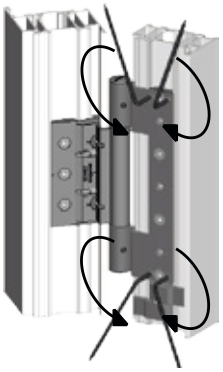

Detail X



3. Dichtungsandruck verringern (Pfeil zeigt Richtung Bandrolle) „+0,5 mm“

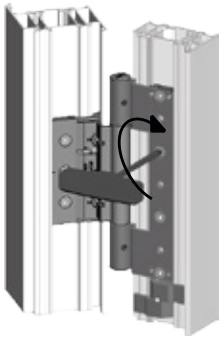

Detail X



4. Befestigungsschrauben an allen Rahmenteilen Pos. 2 wieder festziehen (10–11 Nm)

Schattenfuge verstellen:

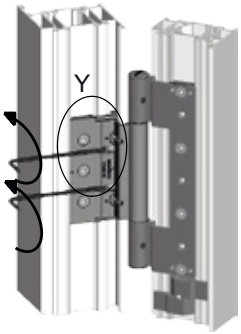

Detail Y

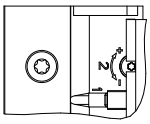

1. Gewindestifte lösen Pos. 1

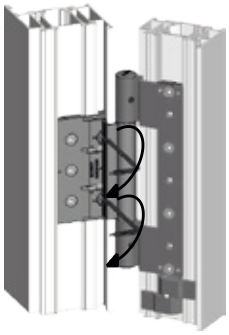

Detail Y

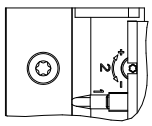

2. Schattenfuge verkleinern Stellschrauben Pos. 2 in Pfeilrichtung „-„ drehen „-1,5 mm“

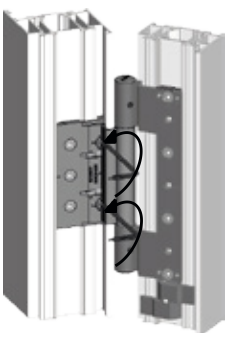

Detail Y

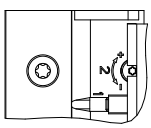

3. Schattenfuge vergrößern Stellschrauben Pos. 2 in Pfeilrichtung „+“ drehen „+2 mm“

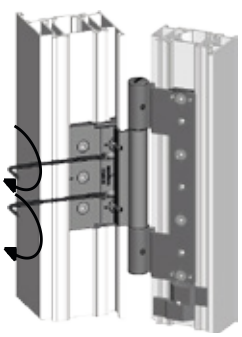

Detail Y

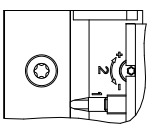

4. Gewindestifte wieder festziehen (max. 2–3 Nm)

Höhenverstellset (Zubehör) einsetzen:

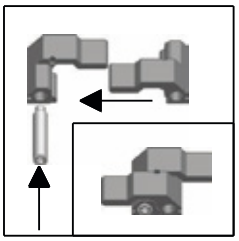

1. Einzelteile Verstellset zusammenfügen und Gewindestift bündig eindrehen

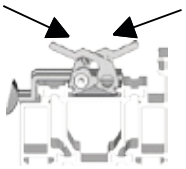

2. Klemmhebel direkt unterhalb des unteren Bandes einsetzen

3. Klemmhebel mit Schonhammer niederschlagen

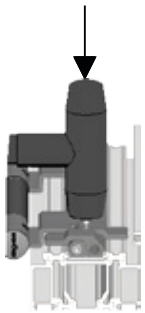

4. Sicherungsstift einschlagen, wenn Höhenverstellset in der Tür verbleibt.

Höhe verstellen:

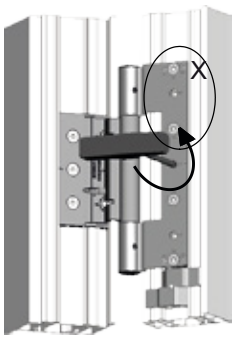

Detail X

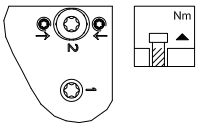

1. Befestigungsschrauben an allen Rahmenteilaufnahmen Pos. 1 max. ½ Umdrehung lösen

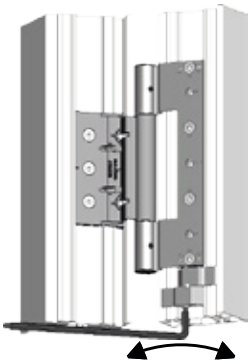



2. Gewünschte Höhe einstellen „±3 mm“

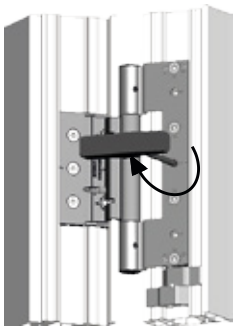

Detail X

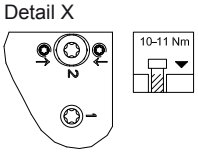

3. Befestigungsschrauben an allen Rahmenteilaufnahmen Pos. 1 wieder festziehen (10–11 Nm)

6.4.4 Standard- und Brandschutztüren - Aufsatzband 3-teilig

Dichtungsandruck verstellen

1. Kappen entfernen

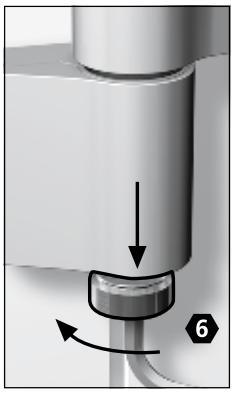

2. Hebespindel herausschrauben

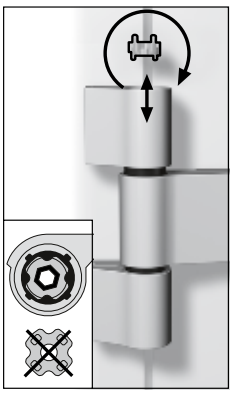

3. Verstellstern herausnehmen, drehen und einsetzen.

4. Lagerbuchse um ± 90° drehen bis sie spürbar einrastet (Dichtungsandruck ± 0,5 mm)

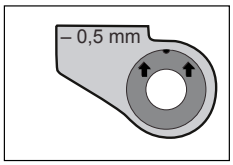

4a. Markierung am Buchsenkragen zeigt am oberen und unteren Rahmenband nach der Verstellung nach hinten.

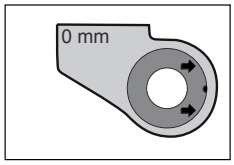

4b. Nullstellung

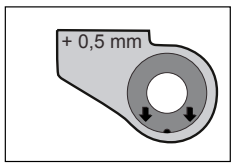

4c. Markierung am Buchsenkragen zeigt am oberen und unteren Rahmenband nach der Verstellung nach vorne.

Dichtungsandruck verstellen

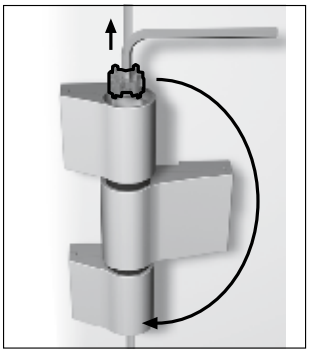

5. Verstellstern entnehmen und in unteres Bandteil einsetzen.

Wichtig!
Alle Markierungen an den Buchsenkragen müssen immer in die gleiche Richtung zeigen.

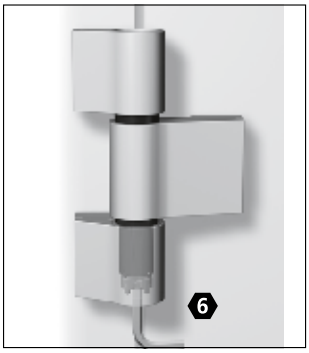

6. Mit Verstellstern untere Lagerbuchse um ± 90° drehen bis sie spürbar einrastet.

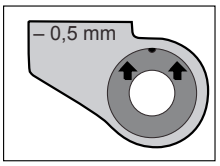

6a. Markierung am Buchsenkragen zeigt am oberen und unteren Rahmenband nach der Verstellung nach hinten.

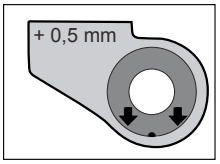

6b. Markierung am Buchsenkragen zeigt am oberen und unteren Rahmenband nach der Verstellung nach vorne.

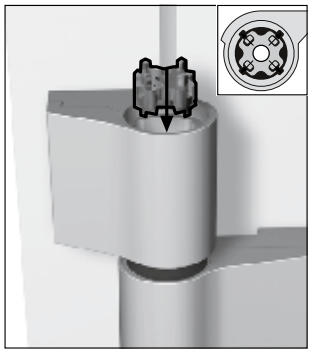

7. Verstellstern im oberen Rahmenbandteil positionieren

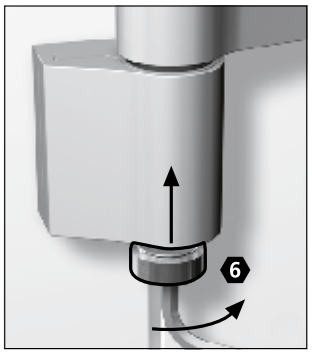

8. Hebespindel montieren

9. Beide Kappen aufsetzen

Höhenverstellung

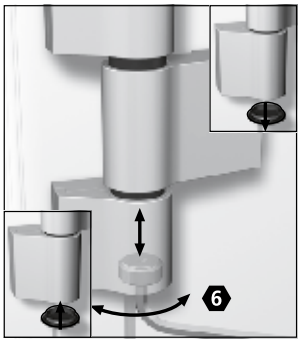

1. Untere Kappe entfernen.
   Höhenverstellung
   + 3 / – 2 mm.
   Kappe aufsetzen

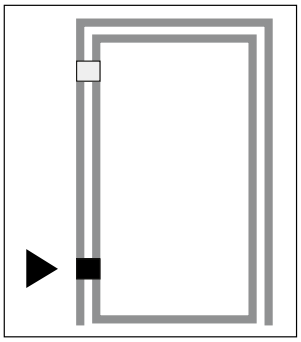

2. Höhenverstellung immer nur am unteren Band vornehmen – obere Bänder nur nachstellen

Horizontalverstellung

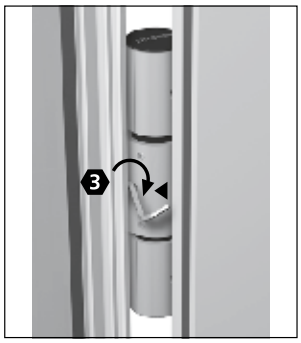

1. Abdeckstück muss von der Rückseite gesichert sein.

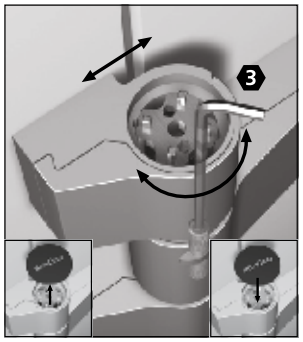

3. Kappe entfernen.
   Horizontal verstellung ± 2,5 mm.
   Kappe aufstecken.

2. Gewindestifte mit einer 1/2-Umdrehung lösen.

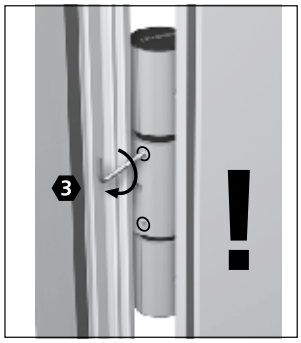

4. Wichtig:
   Gewindestifte abwechselnd festziehen.

HINWEIS

► Die Lagerbuchse aus wartungsfreiem teflonhaltigen Kunststoff darf nicht geschmiert werden.

Demontage an der Baustelle

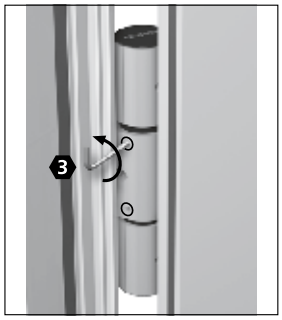

1. Gewindestifte lösen

2. Kappen entfernen

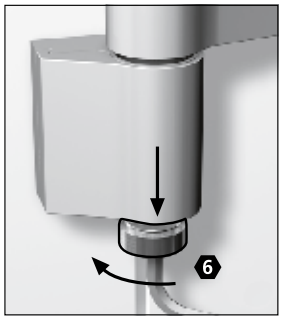

3. Hebespindel herausschrauben

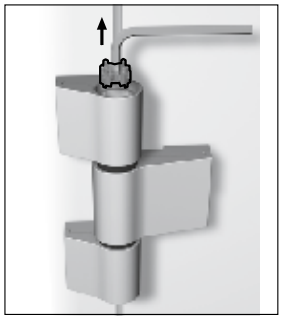

4. Verstellstern entnehmen

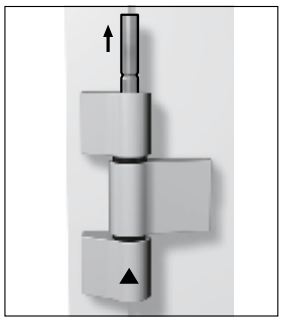

5. Bolzen von unten austreiben

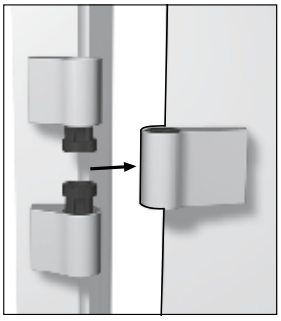

6. Tür aushängen

6.4.5 Standard- und Brandschutztüren - VL-Band 180°

Horizontalverstellung

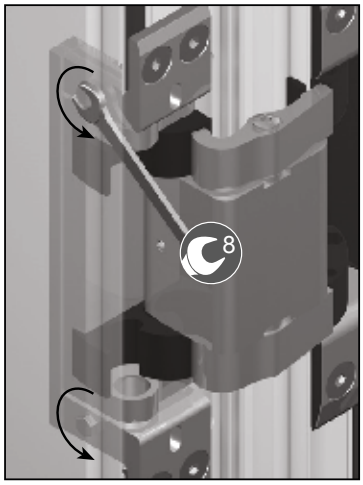

1. Klemmschrauben lösen.

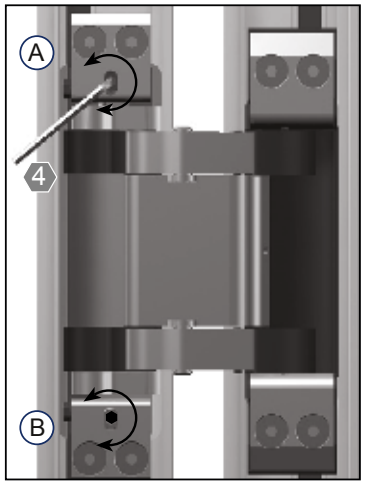

2. Verstellung ± 2,5 mm oben und unten am Band vornehmen.

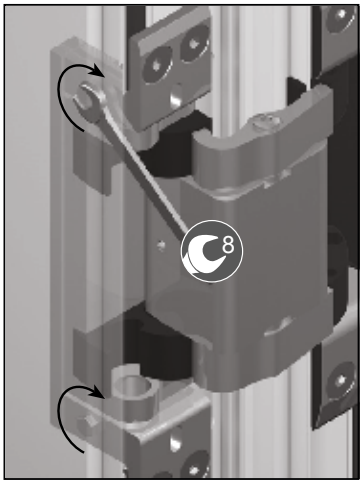

3. Klemmschrauben festsetzen.

INFORMATION

► Die Verstellung muss an beiden Schrauben (A+B) um den gleichen Betrag erfolgen. Beispiel: Wenn A 1/4 Umdrehung auch B 1/4 Umdrehung.

Höhenverstellung

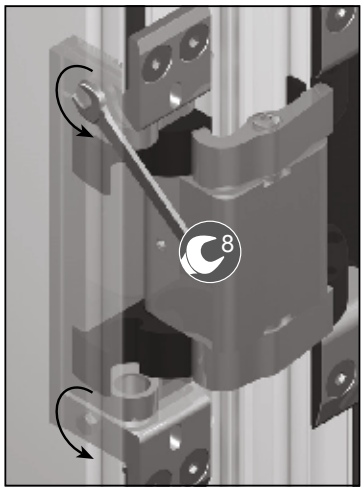

1. Klemmschrauben an allen Bändern lösen.

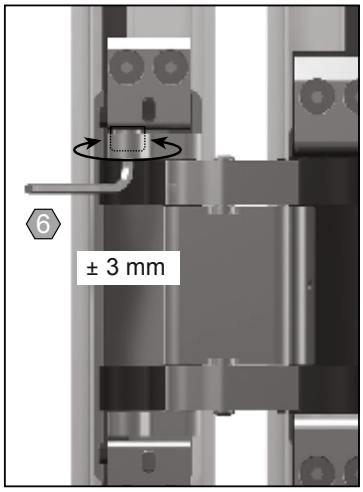

2. Höhenverstellung am unteren Band vornehmen obere Bänder nur nachstellen.

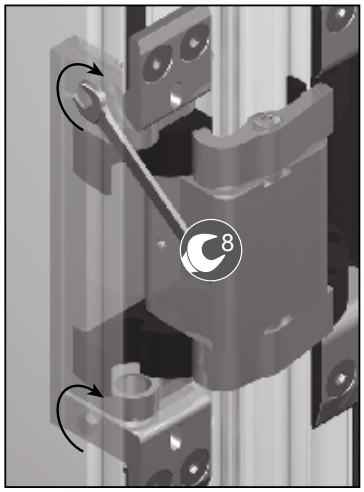

3. Klemmschrauben an allen Bändern festsetzen.

HINWEIS

► Für die Höhenverstellung im montierten Zustand muß ein Öffnungswinkel von 120° gewährleistet sein!

6.5 Baugruppe 5: Türdrücker

Prüfzyklus: 1x / Jahr bzw. nach 25.000 Zyklen

Prüfung	Wie prüfen?	Tätigkeit
▪ Festsitz der Schrauben (Drehmomentenschlüssel) ▪ Rosettenbefestigung ▪ Schrauben unterhalb der Rosette ▪ Madenschraube ▪ Beschädigung ▪ Gängigkeit ▪ Absenkung / Verschleiß ▪ Position des Drückerstifts	▪ Sichtprüfung ▪ Funktionsprüfung ▪ Drehmomentschlüssel 1 bis 2 Nm	▪ Schrauben nachziehen (Drehmomente beachten)

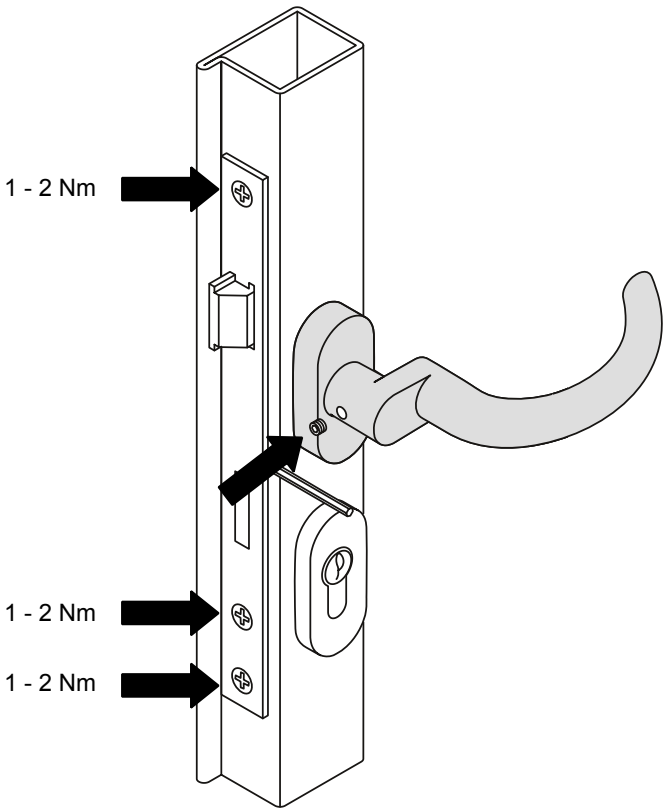

6.6 Baugruppe 6: Stangengriff / Druckstange

Prüfzyklus: 2x / Jahr bzw. nach 25.000 Zyklen

Prüfung	Wie prüfen?	Tätigkeit
▪ Festsitz der Befestigungsschrauben ▪ Drückerspiel ▪ Beschädigung	▪ Sichtprüfung ▪ Funktionsprüfung ▪ Drehmomentschlüssel	▪ Schrauben nachziehen (Drehmomente beachten) ▪ Schmieren Schmiermittelspray 298 741 (siehe Pflege- und Reinigungsempfehlung auf Seite 85-86) ▪ Verschmutzungen / Verstopfungen entfernen

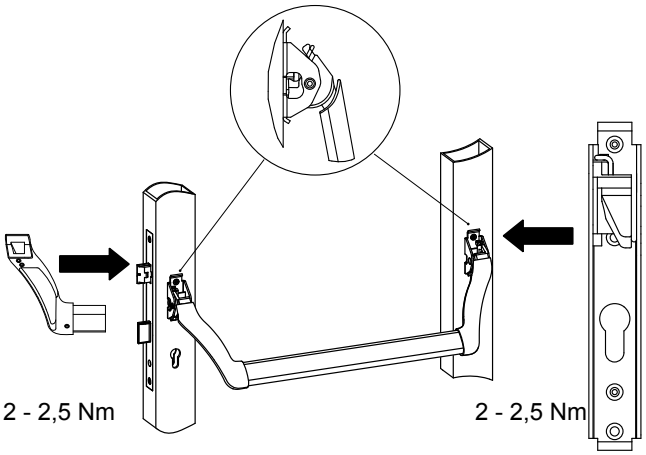

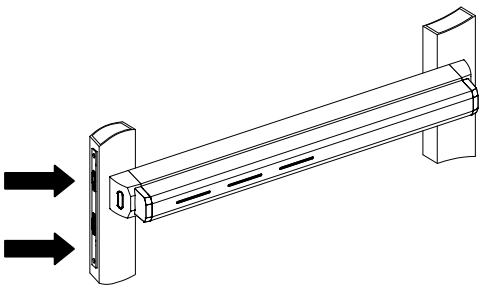

1,5 - 2,0 Nm

Druckstange für Fluchttürsysteme

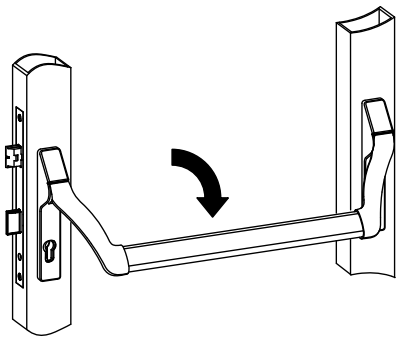

Stangengriff für Fluchttürsysteme

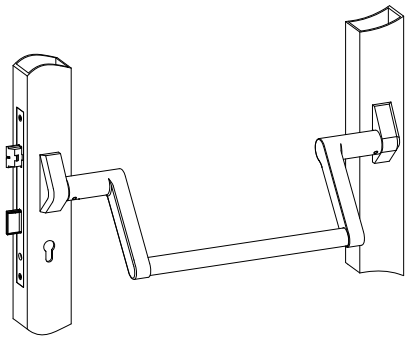

Stangengriff mit einstellbarem Anschlag für Fluchttürsysteme

6.7 Baugruppe 7: Schloss / Schlossgegenkasten

Prüfzyklus: 2x / Jahr bzw. nach 25.000 Zyklen

Prüfung	Wie prüfen?	Tätigkeit
▪ Gängigkeit ▪ Schlossfunktionen ▪ Panikfunktion ▪ Verschleiß ▪ Festsitz der Stulpschrauben ▪ Beschädigung ▪ Elektrische Funktionen in Verbindung mit Zutrittskontrolle ▪ Bodenbuchse	▪ Sichtprüfung ▪ Funktionsprüfung	▪ Schmieren Schmiermittelspray 298 741 (siehe Pflege- und Reinigungs-empfehlung auf Seite 85-86) ▪ Rückseite der Schlossfalle fetten ▪ Schrauben nachziehen ▪ Bodenbuchse reinigen ▪ Verschmutzungen / Verstopfungen entfernen
▪ Notstrompufferspeicher bei Brandschutzschlössern	▪ Spannungsprüfung der Notstrompufferung	▪ Eventuell Notstrompufferspeicher austauschen

Einfachverriegelung

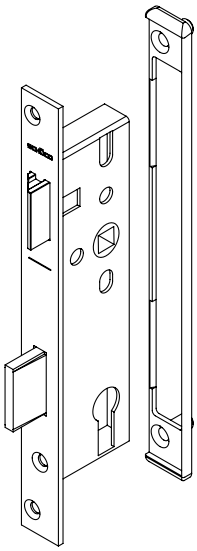

Mehrfachverriegelung



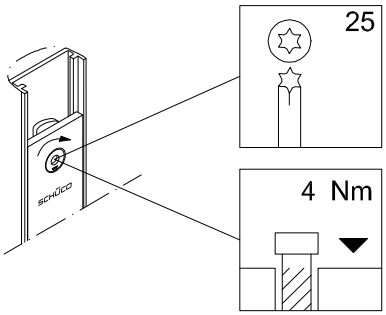

Bei Schlössern mit Drehnutenstein.

HINWEIS

► Kontrollieren Sie 2x im Jahr den Notstrompufferspeicher.

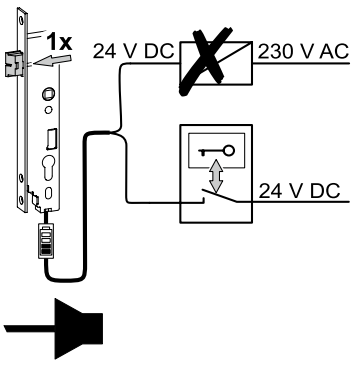

6.8 Baugruppe 8: Falztreibriegel

Prüfzyklus: 2x / Jahr bzw. nach 25.000 Zyklen

Prüfung	Wie prüfen?	Tätigkeit
▪ Gängigkeit ▪ Panikfunktion ▪ Verschleiß ▪ Beschädigung	▪ Sichtprüfung ▪ Funktionsprüfung	▪ Schrauben nachziehen (Drehmomente beachten) ▪ Schmieren Schmiermittelspray 298 741 (siehe Pflege- und Reinigungsempfehlung auf Seite 85-86) ▪ Verschmutzungen / Verstopfungen entfernen

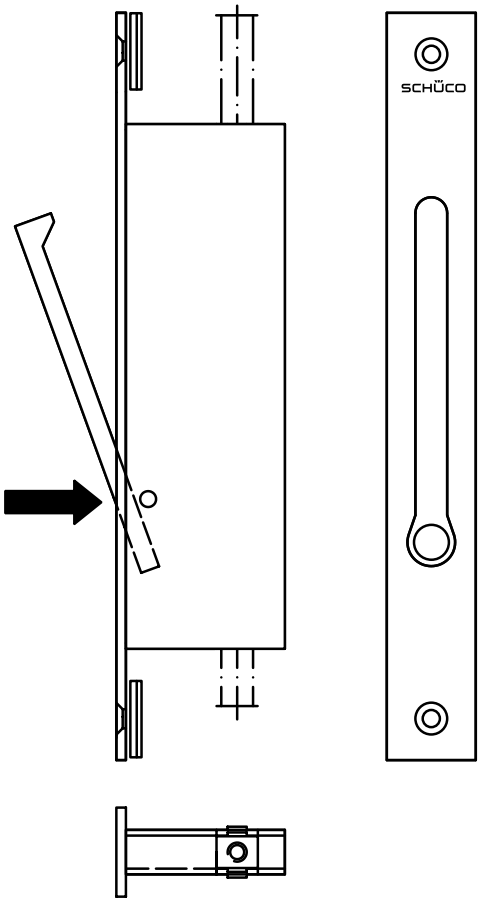

6.9 Baugruppe 9: Profilzylinder

Prüfzyklus: 2x / Jahr bzw. nach 25.000 Zyklen

Prüfung	Wie prüfen?	Tätigkeit
▪ Gängigkeit ▪ Festsitz der Stulpschraube ▪ Beschädigung ▪ Elektronikzylinder: ▪ 1.Uhrzeitenabgleich durchführen ▪ 2. Batteriespannung prüfen ▪ 3.Funktionstest mit berechtigtem Transponder durchführen ▪ Passen Zylinder und Schloss zusammen? → siehe Katalog	▪ Sichtprüfung ▪ Funktionsprüfung	▪ Schmieren Schmiermittelspray 298 741 (siehe Pflege- und Reinigungs-empfehlung auf Seite 85-86) ▪ Verschmutzungen / Verstopfungen entfernen ▪ Stulpschraube nachziehen ▪ Bei Profilzylindern, die nicht zu unserem Lieferumfang gehören: Herstellervorschriften beachten!

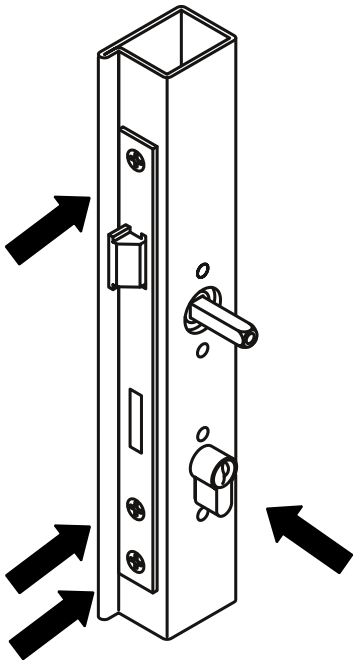

SACHSCHADEN

► Die Profilzylinder dürfen grundsätzlich nicht mit verharzenden Mitteln (Öl, Graphit) behandelt werden.

6.10 Baugruppe 10: Schließblech mit und ohne E-Öffner

Prüfzyklus: 1x / Jahr bzw. nach 50.000 Zyklen

Prüfung	Wie prüfen?	Tätigkeit
▪ Festsitz der Stulpschrauben ▪ Funktion ▪ Verschleiß ▪ Beschädigung	▪ Sichtprüfung ▪ Ggf. elektrische Funktions-prüfung	▪ Einstellen ▪ Schmieren Schmiermittelspray 298 741 (siehe Pflege- und Reinigungsempfehlung auf Seite 85-86) ▪ Stulpschrauben von Hand nachziehen ▪ Betriebsspannung messen (siehe Hinweise auf Etikette am Gehäuseboden) ▪ Fetten des Falleneinlaufs mit 298 741 (siehe Pflege- und Reinigungsempfehlungen Seite 85-86)

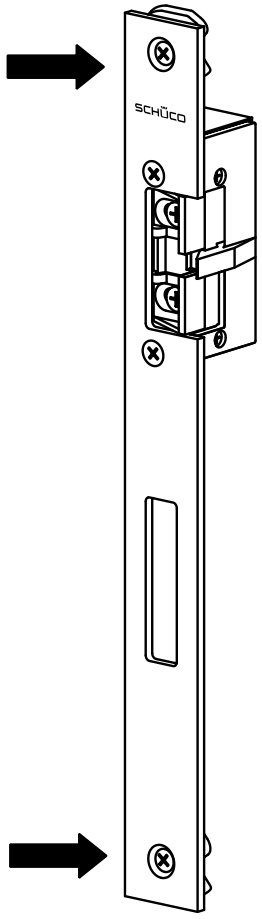

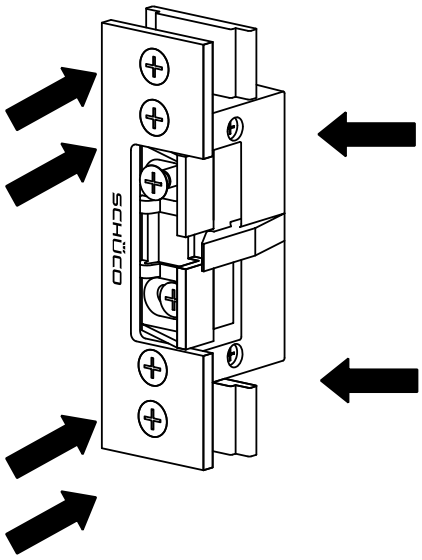

SACHSCHADEN

► Fetten nicht ölen!

6.11 Baugruppe 11: Türschließer / Schließfolgeregelung

Prüfzyklus: 1x / Jahr bzw. nach 50.000 Zyklen

Prüfung	Wie prüfen?	Tätigkeit
▪ Gängigkeit ▪ Verschleiß ▪ Dichtigkeit ▪ Beschädigung	▪ Sichtprüfung ▪ Funktionsprüfung	▪ Einstellen ▪ Schmieren: Schmiermittelspray 298 741 (siehe Pflege- und Reinigungsempfehlung auf Seite 85-86)
▪ Türschließer: ▪ Schließfunktion prüfen: Tür soll kontrolliert aus jedem Öffnungswinkel schließen ▪ Die Gesamtschließzeit darf 30 Sekunden nicht überschreiten ▪ Die Schließgeschwindigkeit im Bereich 90° bis 0° zwischen 3 bis 7 Sekunden einstellen		
▪ Schließfolgeregler: ▪ Tür muss in der richtigen Reihenfolge schließen: Standflügel vor Gangflügel		

HINWEIS

► Tauschen Sie defekte Türschließer aus.
► Nehmen Sie Kontakt mit dem Hersteller der Tür auf.
► Bei 2flügeligen BS und RS Türen ist eine Mitnehmerklappe erforderlich.

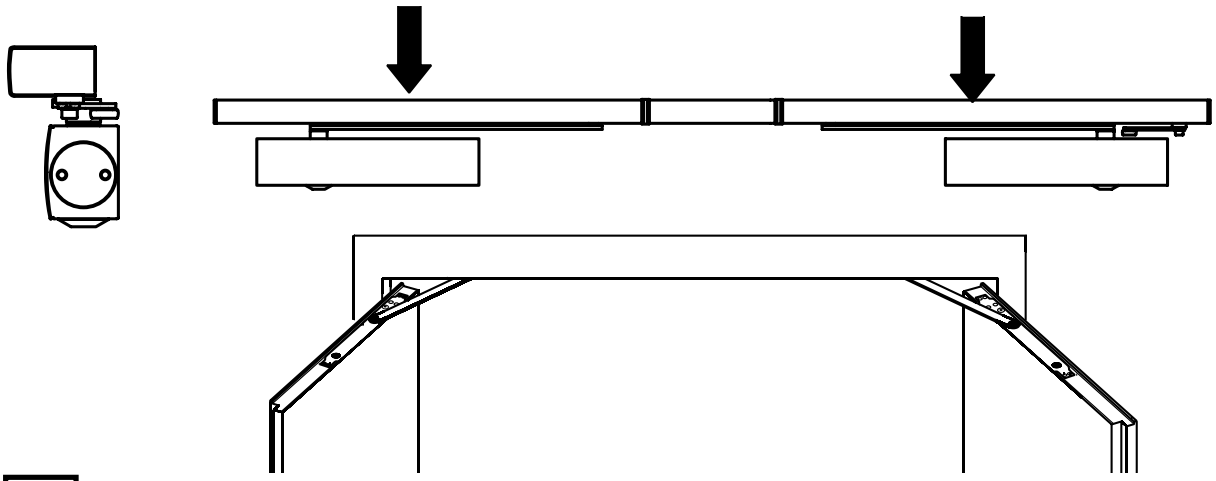

INFORMATION

Eine periodische Überwachung sowie jährliche Prüfung ist vom Betreiber für Türschließer (Brand- und Rauchschutz) zu veranlassen. Die Prüfung und Wartung darf nur durch Fachkräfte durchgeführt werden. Beachten Sie DIN 14677 (März 2011). Beachten Sie bei Einsatz von Drehtürantrieben / Feststellanlagen die Vorschriften der gesetzlichen Unfallversicherungen, die Arbeitsstätten-Richtlinien, Krankenhausverordnungen usw.

6.12 Baugruppe 12: Kabelübergang

Prüfzyklus: 1x / Jahr bzw. nach 50.000 Zyklen

Prüfung	Wie prüfen?	Tätigkeit
▪ Beschädigung ▪ Festsitz der Stulpschrauben ▪ Verschleiß	▪ Sichtprüfung ▪ Funktionsprüfung	▪ Stulpschrauben nachziehen ▪ ggf. Kontaktaufnahme mit Hersteller der Tür ▪ Austausch

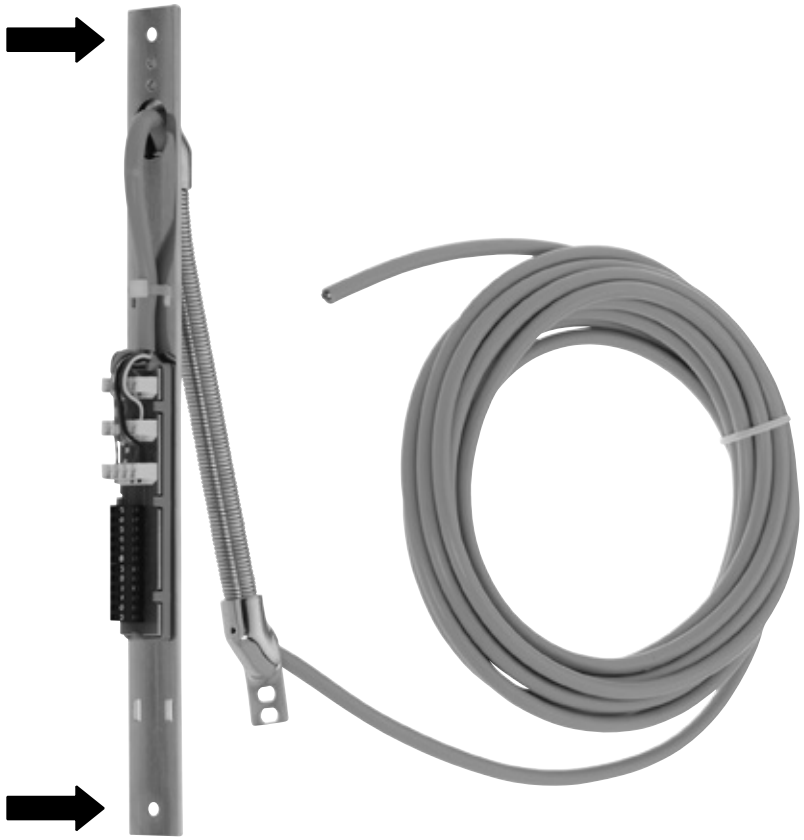

6.13 Baugruppe 13: Boden-, Anschlags-, Verglasungsdichtung

Prüfzyklus: 2x / Jahr bzw. nach 25.000 Zyklen

Prüfung	Wie prüfen?	Tätigkeit
▪ Risse ▪ Sprödigkeit ▪ Verformung (zu kurz, wellig) ▪ Aufliegen der Bodendichtung	▪ Sichtprüfung ▪ Funktionsprüfung	▪ Reinigung mit Wasser (siehe Pflege- und Reinigungsempfehlung auf Seite 85-86) ▪ Pflege mit Silikonstift / Polymergleitmittel (aus dem Fachhandel) ▪ ggf. Dichtstoffe bzw. Dichtprofile nachbessern oder auswechseln ▪ ggf. beschädigte Dichtbänder mit PVC (im Brandfall aufschäumende Baustoffe) austauschen

Bei BS/RS Türen müssen defekte Dichtungen durch die Fachkraft ausgetauscht werden.

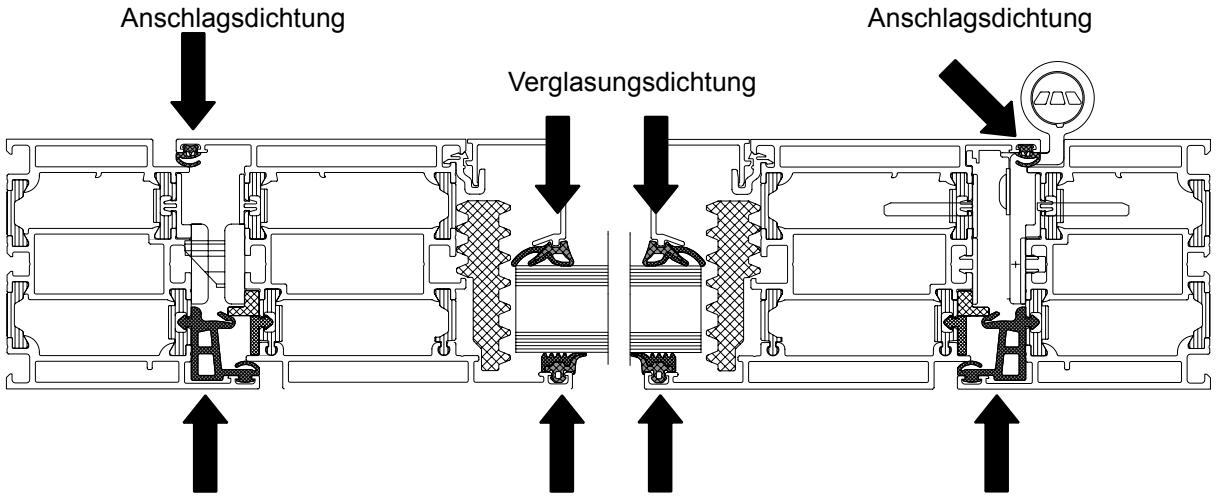

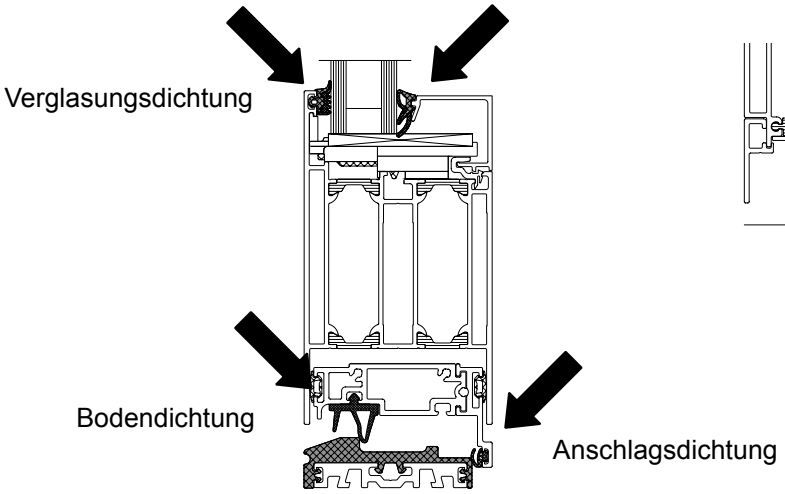

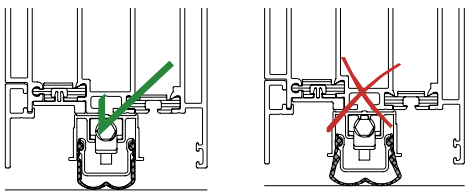

Bodendichtung

6.14 Baugruppe 14: Glas

Prüfzyklus: 1x / Jahr bzw. nach 50.000 Zyklen

Prüfung	Wie prüfen?	Tätigkeit
▪ Verschmutzung ▪ Beschädigung / Sprünge ▪ Trübung	▪ Sichtprüfung	▪ Reinigung mit Wasser (siehe Pflege- und Reinigungsempfehlung auf Seite 85-86) ▪ Kontaktaufnahme mit dem Hersteller der Tür ▪ Austausch

VORSICHT

- ► Beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien der Glashersteller.
- ► Brandschutzgläser dürfen nur von Sachkundigen eingebaut bzw. ausgetauscht werden.
- ► Die maximal zugelassenen Abmessungen und Gewichte dürfen nicht überschritten werden.

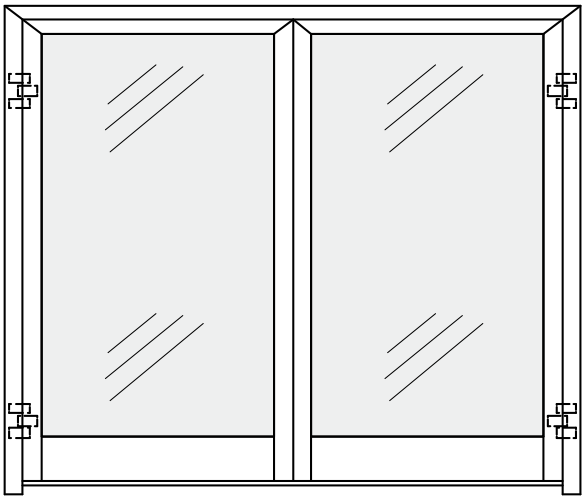

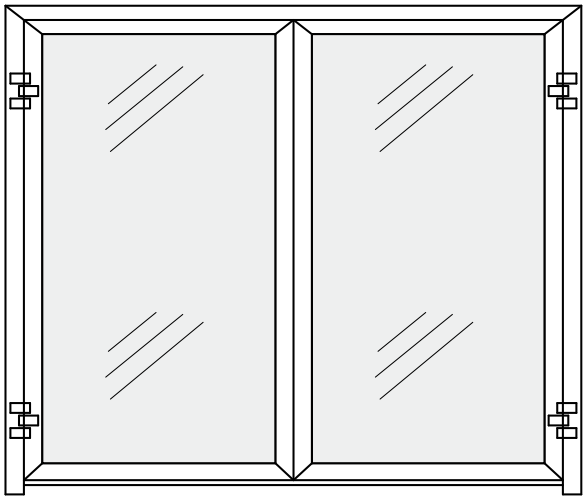

6.15 Baugruppe 15: Magnetschalter und Riegelschaltkontakt

Prüfzyklus: 1x / Jahr bzw. nach 50.000 Zyklen

Prüfung	Wie prüfen?	Tätigkeit
▪ Funktionsprüfung	▪ Funktionsprüfung mit Schüco Testset 262 082	▪ Testset an die Magnetschalterleitung anschließen ▪ Die Funktion des Magnetschalters nur beim Öffnen der Tür prüfen. Das Testset muss bei geschlossener Tür leuchten oder summen. ▪ Beim Öffnen der Tür darf frühestens nach etwa 10 mm das Leuchten oder Summen des Testsets aufhören. ▪ Spätestens nach weiteren 20 mm muss das Leuchten oder Summen des Testsets aufhören.

Testset TP-SS1-DC-BAT Art.-Nr. 262 082. Magnetschaltertester mit Krokodilklemmen für Einzeladern.

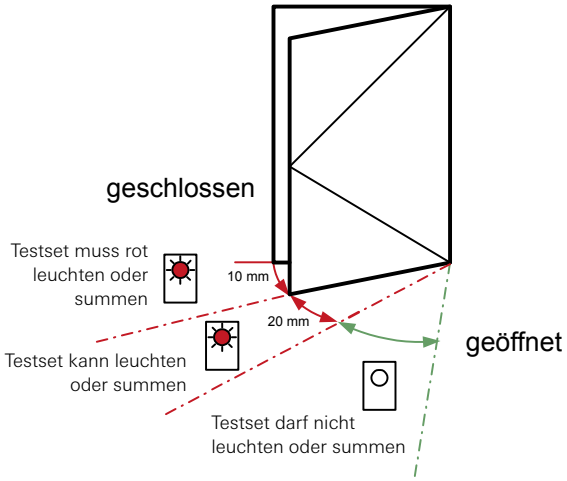

Funktionsprüfung Öffnungsüberwachung

7. Reinigung und Pflege

Allgemeine Hinweise

HINWEIS

Beachten Sie bei der Reinigung farbiger Elemente die Anwendungshinweise der Reinigungsmittel.

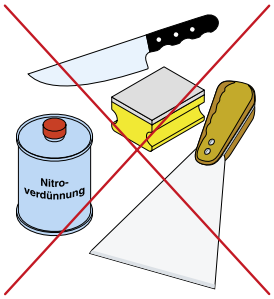

Damit dürfen Sie NICHT reinigen:

- Scharfkantige Werkzeuge wie Messer, Metallspachtel, Stahlwolle, die Scheuerseite von Haushaltsschwämmen usw. führen zur Beschädigung der Oberflächen.
- Aggressive Reinigungs- oder Lösungsmittel wie Nitroverdünnung, Nagellackentferner usw. rufen ebenfalls bleibende Schäden an der Elementoberfläche hervor.

Reinigungs- und Pflegemittel

Bei Ihrem Schüco Fachbetrieb erhalten Sie auf Aluminium-Elemente abgestimmte Reinigungsmittel.

Aluminium-Pflegeset 298 672:
Reiniger und Konservierer.
Ölspray zur Beschlagpflege.
Fettstift zur Dichtungspflege.
Farbstifte.

Pflegemittel für eloxierte Aluminium-Elemente:

Grundreiniger 298 181
Dient zur Erst- und Grundreinigung. Reinigt und konserviert die Aluminiumoberfläche

Metall-Polish 298 010
Dieser Eloxalreiniger gibt dem Aluminium seinen matten Schimmer zurück und konserviert die Oberfläche (auch für Edelstahl einsetzbar).

Universal Alu-Reiniger 298 001
Dient zum Abschleifen starker Verschmutzung und Entfernen leichter Scheuerstellen und Kratzer.

Allgemeine Reinigungshinweise

HINWEIS

Beachten Sie bei der Reinigung die Anwendungshinweise der einzelnen Reinigungsmittel.

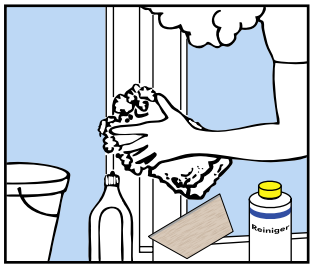

Die optimale Fensterpflege erreichen Sie, wenn Sie die Fensterrahmen und Dichtungen bei jeder Scheibenwäsche reinigen. Verwenden Sie hierzu ein mildes, scheuermittelfreies Reinigungsmittel.

„Feste“ Verschmutzung
Gips-, Mörtelreste oder Ähnliches entfernen Sie am besten mit einem Holz- oder Kunststoffspachtel.

Flecken
Entfernen Sie sicher und rückstandsfrei mit einem Reiniger aus unserer Pflegereihe für Aluminium-Elemente.

Reinigungshinweise Glas

HINWEIS

Reinigung auf Baustellen

- ► Sowohl das Reinigungswasser, als auch die Lappen oder Schwämme müssen frei von Sand und sonstigen Fremdkörpern sein.
- ► Zementstaub und andere abrasive Rückstände dürfen nicht trocken entfernt werden.
- ► Bei stark verschmutzten Scheiben ist entsprechend mehr Wasser zu verwenden.
- ► Wegen seiner ätzenden Wirkung muss Wasser, das über frischen Beton gelaufen ist, unbedingt von Glasoberflächen ferngehalten werden.
- ► Spuren von Zementschlämmen oder Baustoffabsonderungen sofort vom Glas entfernen – längeres Verbleiben solcher Ablagerungen auf dem Glas führt zu dauerhafter Beschädigung (Blindwerden).

Reinigungs- und Pflegehinweise für Edelstahloberflächen

Verwenden Sie milde und rückstandsfreie Sprüh- und Flüssigreiniger, z.B. welche die in Küchen und Bädern eingesetzt werden.
Verzichten Sie auf Reiniger mit Poliermittelanteilen, auf den Gebrauch von Schleifvlies und Steinwolle, sowie andere mechanisch wirkende Mittel.

8. Außerbetriebnahme und Entsorgung

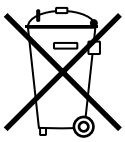

Die verwendeten Materialien sind recyclebar. Halten Sie die umweltrelevanten Anforderungen in Bezug auf Rückgewinnung, Wiederverwendung und Entsorgung von Betriebsstoffen und Bauteilen gemäß den lokal, länderspezifisch und international gültigen Technischen Regeln und behördlichen Vorschriften ein. Leisten Sie einen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt und entsorgen Sie das Gerät über eine Sammelstelle.

de Originalanleitung

Schüco International KG
Karolinenstraße 1-15
33609 Bielefeld
Tel. +49 521 783-0
Fax +49 521 783-451
www.schueco.de

Die Zeichen „Schüco" und andere sind in Deutschland und diversen internationalen Märkten geschützt. Auf Nachfrage erteilen wir detaillierte Auskunft.

Art.-Nr. 68060/06.2017/Printed in Germany
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.